motorola

Digitales Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter
Mobile Verbindung mit Bluetooth®-Drahtlostechnologie

Motorola IT.6T

Für IT.6.1T, IT.6.2T, IT.6.3T und IT.6.4T

ecomoto™

Warnung: Mobilteil vor Benutzung für 24 Stunden aufladen.

Willkommen ...

zu Ihrem Kauf des digitalen Schnurlostelefons IT.6T mit Anrufbeantworter von Motorola!

- Digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 60 Minuten Aufzeichnungszeit für die Aufzeichnung von Nachrichten.
- Die Bluetooth-Funktion ermöglicht das drahtlose Verbinden von bis zu 2 Mobiltelefonen und 1 Headset mit dem IT.6T, sodass Sie einzigartige Dienste und Merkmale nutzen können.[1]
- Mit dem IT.6T Mobilteil können Sie Anrufe entweder über das Festnetz oder das Mobilfunknetz tätigen und entgegennehmen.[1]
- Sie können Ihr Mobiltelefon ganz einfach über eine USB-Buchse an der IT.6T Basisstation aufladen, während Sie gleichzeitig Handyanrufe auf dem IT.6T Mobilteil entgegennehmen (USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).
- Wenn Sie bereits einen Anruf über das Festnetz oder das Mobilfunknetz führen, können Sie das IT.6T Mobilteil verwenden, um einen zweiten Anruf auf einer anderen Leitung entgegenzunehmen (Mobilfunknetz/Festnetz) und eine Dreierkonferenz mit allen 3 Anrufen durchzuführen.
- Optimieren Sie die Reichweite im ganzen Haus, indem Sie die DECT-Basisstation und das Mobiltelefon dort aufstellen, wo das Signal am stärksten ist.[2]
- Auf jedem Mobilteil können Sie bis zu 1000 Namen und Nummern im Telefonbuch speichern.
- Kopieren Sie bis zu 500 Kontakte von jedem angeschlossenen Mobiltelefon auf die IT.6T Basisstation. Jeder Kontakt kann bis zu 3 Nummern haben und von jedem Mobilteil aus aufgerufen werden.[1]
- Synchronisieren Sie die Anruferkennungen Ihres Mobiltelefons, damit Sie auf Ihrem IT.6T Mobilteil sehen können, wer auf Ihrem Mobiltelefon anruft.
- Registrieren Sie bis zu 8 Mobiltelefone in der DECT-Basisstation, wobei 2 Mobiltelefone gleichzeitig aktiv sein können.[1]
- Lautsprecher für Freisprechbetrieb.
- ECO- und intelligente Ladefunktionen stellen sicher, dass Ihr digitale Schnurlostelefon IT.6T nicht nur umweltfreundlicher ist, sondern Ihnen auch hilft, bei der Stromrechnung zu sparen.
- ECO PLUS-Funktion schaltet die Stromversorgung ab, wenn sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet.

Benötigen Sie Hilfe?

Sollten Sie Probleme beim Einrichten oder Verwenden Ihres IT.6T haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0800 6686 3328.
Möglicherweise finden Sie die Antwort auch im Abschnitt „Hilfe“ am Ende dieser Bedienungsanleitung.

[1]Kompatibles Bluetooth-Mobiltelefon erforderlich.

[2]Mobiltelefon darf sich höchstens 10 m von der IT.6T-Basisstation entfernt befinden.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Informationen, um sich bestens mit allen Funktionen Ihres neuen Telefons vertraut zu machen.

Befolgen Sie zum Einrichten des Telefons die einfache Anleitung unter „Inbetriebnahme“ auf den nächsten Seiten.

WICHTIG

Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z. B. ein Mobiltelefon.

Haben Sie alles?

- Schnurloses Mobilteil
- Schnurlose Basisstation
- Netzteil für die Basisstation
- Telefonkabel

Bei Kauf eines IT.6T Multi-Mobilteil-Pakets haben Sie außerdem die folgenden Artikel erhalten:

- Schnurloses Mobilteil und Ladegerät
- Netzteil für Ladegerät

ECOMOTO: gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, Forschung, Technik und Lieferkettenverwaltung, die zu besseren Produkten für alle führen. Eine ganzheitliche Sicht, die sich sowohl auf die gesellschaftliche als auch auf die Umweltverantwortung konzentriert. Eine Leidenschaft und eine gemeinsame Betrachtungsweise.

Das richtige tun.

- Erfüllt bzw. übertrifft EMEA-Umweltvorschriften und -normen.
- Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 10% Recylingkunststoff hergestellt.
- Energieeffiziente Leistung (erfüllt oder übertrifft Leistungsanforderungen des EU-Verhaltenskodex).
- ECO PLUS-Funktion schaltet die Stromversorgung ab, wenn sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet (siehe Seite 57).

1. Inbetriebnahme 8
2. Erste Schritte 13
3. Bluetooth 21
3.1 Bluetooth-Drahtlostechnologie 21
3.2 IT.6T mit Ihrem Mobiltelefon abstimmen 21
3.3 Ihre Geräte verwalten 22
3.4 Bluethooth-PIN ändern 22
3.5 Bluetooth-Namen der Telefone einstellen 22
3.6 Bluetooth-Headset abstimmen 22
3.7 Telefonbuch von einem Mobiltelefon synchronisieren oder aktualisieren 22
3.8 Datenschutzeinstellungen des Telefonuches des Mobiltelefons verwalten 23
3.9 Anrufliste Ihres Mobiltelefons verwalten 23
4. Telefonieren & mehr 24
4.1 Mobilteil ein-/ausschalten 24
4.2 Anrufe 24
4.2.1 Anruf tätigen 24
4.2.2 Wahlvorbereitung 24
4.2.3 Anruf mithilfe der Schnellwahltasten tätigen 24
4.2.4 Anruf beenden 24
4.2.5 Anruf aus dem Festnetz entgegennehmen 25
4.2.6 Mobiltelefon-Anruf auf dem schnurlosen Mobilteil entgegennehmen 25
4.2.7 Anruf auf einer zweiten externen Leitung tätigen 25
4.2.8 Anruf auf einer zweiten externen Leitung entgegennehmen 25
4.2.9 Einen Anruf auf einer zweiten externen Leitung über Festnetz/Mobilfunknetz tätigen 25
4.2.10 Einen Anruf auf einer zweiten externen Leitung über Festnetz/Mobilfunknetz entgegennehmen 26
4.3 Hörerlautstärke einstellen 26
4.4 Stummschaltung 26
4.5 Interkom 26
4.5.1 Internen Anruf tätigen 26
4.5.2 Internen Anruf entgegennehmen 27
4.5.3 Anruf weiterverbinden 27
4.5.4 Dreierkonferenz 27
4.6 Lautsprecher für das Freisprechen 27
4.6.1 Freisprech-Anruf tätigen 28
4.6.2 Freisprech-Anruf entgegennehmen 28
4.6.3 Während eines Anrufs in den Freisprech-Modus wechseln 28
4.6.4 Lautstärke im Freisprech-Modus einstellen 28
4.7 Wahlwiederholung 28

4.7.1 Eintrag anzeigen oder wählen 28
4.7.2 Nummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren 28
4.7.3 Eintrag löschen 29
4.7.4 Alle Einträge löschen 29
4.8 Tasten sperren/entsperren 29
4.9 Paging/Mobilteil finden 30

5. Telefonbuch 31

5.1 Name und Nummer speichern 31
5.2 Details anzeigen oder wählen 32
5.3 Einen Eintrag suchen 33
5.4 Name und Nummer bearbeiten 33
5.5 Klingelton zuweisen 33
5.6 Schnellwahlnummer zuweisen 34
5.7 Schnellwahlnummer löschen 34
5.8 Telefonbuch während eines Anrufs aufrufen 34
5.9 Geburtstag oder Jahrestag zuweisen 34
5.10 Telefonbucheintrag in die Anrufsperrliste aufnehmen 35
5.11 Eintrag löschen 35
5.12 Alle Einträge löschen 35
5.13 „Nicht stören“ (DND)-Ausnahmen 35

6. Anrufliste 36

6.1 Anzeige neuer Anrufe 36
6.2 Verschiedene Anruflisten anzeigen 36
6.3 Nummer in der Anrufliste wählen 37
6.4 Anruflistennummer in das Telefonbuch kopieren 37
6.5 Details eines Eintrags anzeigen 38
6.6 Telefonbucheintrag in die Anrufsperrliste aufnehmen 38
6.7 Eintrag löschen 38
6.8 Komplette Anrufliste löschen 39

7. Anrufbeantworter 40

7.1 AB-Tasten an der Basisstation 40
7.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten und AB-Modus einstellen 40
7.3 Sprache von Hinweisen/Ansagen einstellen 40
7.4 Ansagen 41
7.5 Eigene Ansage aufzeichnen 41
7.6 Persönliche Ansage abspielen 41
7.7 Aufgezeichnete Ansage wiederherstellen 41
7.8 Anzeige neuer Nachrichten 42
7.9 Nachrichtenwiedergabe 42
7.10 Alle alten Nachrichten löschen 42
7.11 Antwortverzögerung 43
7.12 Tonqualität eingehender Nachrichten 43

7.13 Mithören 43
7.14 Fernzugriff....44
7.15 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren....44
7.16 Fernzugriff-PIN ändern....45

8. Nicht stören....46

8.1 DND-Modus einstellen....46
8.2 Erlauben-Modus ein-/ausschalten....46
8.3 Anzahl der Ruftöne einstellen....46
8.4 Häufigkeit einstellen....47

9. Rufunterdrückung....48

9.1 Nummer hinzufügen....48
9.2 Nummer anzeigen....48
9.3 Nummer löschen....48
9.4 Alle Nummern löschen....49

10. Sperrung....50

10.1 Sperrung ein-/ausschalten....50
10.2 Nummer hinzufügen oder bearbeiten....50
10.3 PIN für die Sperrung einstellen....50

11. Raumüberwachung....51

11.1 Raumüberwachung aktivieren/deaktivieren....51
11.2 Empfangsgerät einstellen....51
11.3 Raumüberwachung einstellen....52

12. Alarm....53

12.1 Wecker einstellen....53
12.2 Wecker ein-/ausschalten....53
12.3 Weckzeit einstellen....53
12.4 Häufigkeit einstellen....53
12.5 Alarmton einstellen....54
12.6 Alarmname bearbeiten....54
12.7 Alarm löschen....54

13. Töne....55

13.1 Ruftonlautstärke....55
13.2 Klingelton....55
13.3 Klangprofil einstellen....55
13.4 Tastenton....56
13.5 Ton an der Basisstation....56
13.6 Rufton an der Basisstation ein-/ausschalten....56

14. Einstellungen....57

14.1 ECO-Modus 57
14.2 ECO PLUS 57
14.3 Mobilteilname 57
14.4 Displaysprache 57
14.5 Display Einstellungen 58
14.5.1 Den Displaykontrast ändern 58
14.5.2 Einstellung der Hintergrund Beleuchtung 58
14.6 Anrufeinstellungen 58
14.6.1 Automatische Telefonkonferenz 58
14.6.2 Verschiedene Anrufcodes einstellen 58
14.6.3 Automatische Vorwahl einstellen 59
14.6.4 R-Tasten-Modus 59
14.6.5 Wählmodus 59
14.6.6 Automatische Uhr ein-/ausschalten 60
14.6.7 Ausgehende Leitung einstellen 60
14.7 Visuelle Warnung ein-/ausschalten 60
14.8 Standardeinstellungen wiederherstellen 60
14.9 Anmeldung 61
14.9.1 Zusätzliches Mobilteil manuell anmelden 61
14.9.2 Mobilteil abmelden 61
14.10 Standardeinstellungen 62

15. Kalender 63

15.1 Neuen Termin hinzufügen 63
15.2 Akustische Erinnerung ausschalten 63
15.3 Termin bearbeiten 64
15.4 Termin löschen 64

16. Notizblock 65

16.1 Notiz erstellen 65
16.2 Notiz bearbeiten 65
16.3 Notiz ein-/ausschalten 65
16.4 Notiz löschen 65

17. Hintergrundbild 66

17.1 Hintergrundbild einstellen 66

18. Datum & Zeit 67

18.1 Datum und Uhrzeit 67
18.2 Datumsformat 67
18.3 Zeitformat 67

19. Hilfe 68

20. Allgemeine Informationen 70

1. Inbetriebnahme

WICHTIG

Das IT.6T nicht im Badezimmer oder in feuchter Umgebung aufstellen.

Aufstellungsort

Stellen Sie die Basisstation des IT.6T für Sie gut zugänglich und in unmittelbarer Nähe (max. 2 m) von Telefonanschluss- und einer Steckdose auf. Der Anschluss sollte in der Nähe des Geräts installiert und problemlos zugänglich sein.

Stellen Sie die Basisstation mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt auf, um Interferenzen zu vermeiden. Das IT.6T arbeitet mit Funksignalen zwischen Basisstation und Mobilteil. Eine optimale Funkverbindung ist vom Aufstellungsort der Basisstation abhängig. Eine möglichst hohe Aufstellung gewährleistet das beste Signal.

FUNKTIONSREICHWEITE DES MOBILTEILS

Im besten Fall beträgt die Funktionsreichweite des Geräts bis zu 300 m im Freien, eine uneingeschränkte Funkverbindung vorausgesetzt. Ist dies nicht der Fall, kann die Funktionsreichweite ggf. wesentlich geringer sein. Befindet sich die Basisstation im Gebäude und das Mobilteil ebenfalls bzw. im Freien, beträgt die Funktionsreichweite i. d. R. bis zu 50 m. In Gebäuden mit dicken Beton- und Ziegelwänden kann die Funktionsreichweite ebenfalls eingeschränkt sein.

REICHWEITE DER BLUETOOTH-DRAHTLOSTECHNOLOGIE

Nach Verbinden des IT.6T mit dem Mobiltelefon (siehe Seite 21) können Sie die Reichweite optimieren, indem Sie die IT.6T Basisstation und das Mobiltelefon an einem Ort aufstellen, an dem das Signal möglichst stark ist. Das Mobiltelefon muss sich in einer Entfernung von höchstens 10 m von der IT.6T Basisstation befinden. Wenn Sie während eines Anrufs mit dem IT.6T Mobilteil mithilfe des Mobilfunknetzes die Reichweite verlassen, hören Sie einen doppelten Signalton. Wenn Sie sich wieder innerhalb der Reichweite befinden, wird der Anruf unterbrochen.

FUNKVERBINDUNG & FUNKTIONSREICHWEITE

Das Symbol auf dem Mobilteil weist darauf hin, dass Sie sich innerhalb der Reichweite der Basisstation befinden. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist die Signalstärke. Wenn Sie während eines Anrufs die Reichweite verlassen, hören Sie einen Signalton.

Die Leitung wird getrennt, wenn das Mobilteil die Funktionsreichweite der Basisstation verlässt. Gehen Sie näher zur Basisstation. Das Mobilteil verbindet sich automatisch wieder mit der Basisstation.

Einrichten

WICHTIG

Das Netzkabel der Basisstation muss IMMER eingesteckt sein. Das Telefonkabel erst dann am Telefonanschluss einstecken, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist. Nur das mit dem Produkt mitgelieferte Netzteil und das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.

Basisstation anschließen

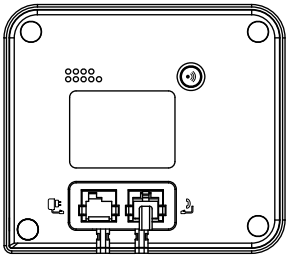

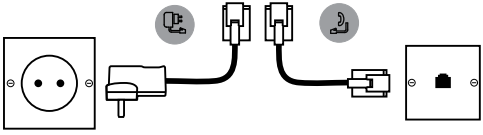

1. Das Telefonkabel an der entsprechend gekennzeichneten Buchse an der Unterseite der Basisstation anschließen.
2. Dann das Netzteil an der anderen Buchse an der Unterseite der Basisstation anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken. Stromversorgung einschalten.

WICHTIG

Wenn Ihr IT6 an dem Strom angeschlossen ist, leuchten alle Symbole der Basis. Wird das Gerät vom Stom getrennt, leuchten die Symbole für 2 Sek. weiter.
Der Anrufbeantworter ist einsatzbereit.

Wenn der Anrufbeanworter eingeschaltet ist, leuchtet das ⏻ und ▶ Symbol.
Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, leuchtet das ⏻ Symbol nicht mehr.

Aufladen des Mobilteils

1. Mobilteil in die Basisstation legen und Akku bei Inbetriebnahme für mind. 24 Stunden aufladen.
2. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol auf dem Display angezeigt: . Dann das andere Ende des Telefonkabels (das bereits an der Basisstation eingesteckt ist!) in die Telefonanschlussdose (TAE-Dose) stecken.

HINWEIS

Der Akku im Mobilteil ist nicht zugänglich. Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, da dies das Telefon beschädigen kann. Wenn Sie den Akku austauschen müssen, wenden Sie sich an die Helpline des Kundendienstes, die Sie in dieser Bedienungsanleitung finden.

Ladeeinheit anschließen & Mobilteil aufladen

(nur für Multi-Mobilteil-Pakete)

Bei Kauf eines Multi-Mobilteil-Pakets muss dieser Vorgang für alle Mobilteile und Ladegeräte durchgeführt werden.

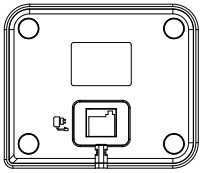



1. Netzkabel mit dem roten Stecker an der entsprechend gekennzeichneten Buchse an der Unterseite des Ladegeräts anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken.
2. Mobilteil(e) in die Ladeeinheit(en) stellen und Akku bei Inbetriebnahme jeweils für mind. 24 Stunden aufladen!
3. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol auf dem Display angezeigt: . Auf dem Display wird das Datum und die Uhrzeit angezeigt, um anzugeben, dass es in der Basisstation angemeldet ist.

WARNHINWEISE BEI GERINGER AKKUKAPAZITÄT

Wenn das Symbol blinkt und Sie während eines Anrufs alle 30 Sekunden einen

Signalton hören, müssen Sie das Mobilteil aufladen, bevor Sie es erneut verwenden können.
Während des Ladens wird das Symbol auf dem Display angezeigt.

INTELLIGENTES AUFLADEN

Ihr IT.6T unterstützt intelligentes Aufladen, das heißt, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist, erkennt die Basisstation dies automatisch und unterbricht die Netzstromversorgung, wodurch Strom gespart wird.

HINWEISE ZUR AKKUKAPAZITÄT

Ideale Umgebungsbedingungen vorausgesetzt, können Sie nach der Erstaufladung mit dem Telefon bis zu 7 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt ca. 100 Stunden.[1]

Beachten Sie, dass nach dem Einlegen eines neuen Akkus dieser erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs seine volle Kapazität erreichen.

Für eine optimale Akkunutzung wird empfohlen, das Mobilteil gelegentlich für ein paar Stunden NICHT in die Basisstation zurückzustellen.

Zudem sollte der Akku für eine möglichst lange Lebensdauer mind. einmal pro Woche vollkommen entladen werden.

Die Ladekapazität des Akkus nimmt zwangsläufig mit der Nutzung ab, sodass die verfügbare Gesprächs-/Standby-Zeit dementsprechend geringer ist. Früher oder später muss er ersetzt werden. Bitten wenden Sie sich dazu an die Helpline des Kundendienstes, die Sie in dieser Bedienungsanleitung finden.

Nach dem erstmaligen Laden des Mobilteils beträgt die nachfolgende Ladezeit ca. 6 bis 8 Stunden pro Tag. Das Mobilteil kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist normal.

[1]Alle Gesprächs-/Standby-Zeiten sind ungefähr und hängen von den ausgewählten Funktionen und dem Nutzungsmuster ab.

Das IT.6T einrichten

Begrüßungsbildschirm

1. Bei Inbetriebnahme wird kurz der Begrüßungsbildschirm und dann eine Liste verfügbarer Ländereinstellungen angezeigt.
2. Blättern Sie zu Ihrem Land (Betreiber) und drücken Sie OK. Daraufhin werden Mobilteil und Basisstation zurückgesetzt, um die Einstellungen einzurichten. Nach erfolgter Einstellung geht das Telefon in den Standby-Betrieb und ist betriebsbereit.

HINWEIS

Zwar können Sie auch ohne vorherige Einrichtung Anrufe entgegennehmen sowie tätigen, der „Willkommen"-Bildschirm wird aber so lange eingeblendet, bis Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Datum und Uhrzeit

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt, werden Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen mit dem ersten ankommenden Anruf automatisch eingestellt.

Haben Sie das Leistungsmerkmal nicht, stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Datum & Uhrzeit** und drücken Sie **OK**.
2. **Datum eingeben** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie das Datum mithilfe des Formats TT-MM-JJJJ ein, zum Beispiel 04-08-2014 für 4. August 2014, und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie nach unten zu **Uhrz. Eingeben** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die Zeit (hh:mm) ein und drücken Sie **OK**.
   Im 12-Stunden-Format können Sie * drücken, um zwischen **am** und **pm** auszuwählen.
6. Drücken Sie ⌐, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen bleiben auch bei einem Stromausfall oder im Fall von leeren Akkus gespeichert. Sie können außerdem das Zeit- und Datumsformat einstellen (siehe Seite 67).

Ihr IT.6T ist nun betriebsbereit.

2. Erste Schritte

Übersicht über das Mobilteil

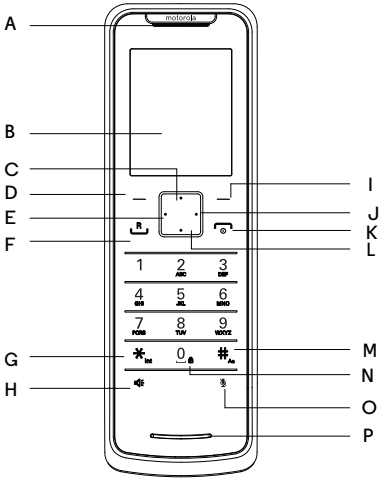

A Hörer

B Display
Eine Übersicht über die Display-Symbole finden Sie auf Seite 15.

C Telefonbuch / Nach oben blättern / Lautstärke höher
Drücken Sie diese Taste im Standby-Betrieb, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
Zum Blättern durch die Listen und Menüs nach oben.
Zum Erhöhen der Lautstärke im Hörer und beim Freisprechen.
Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie diese Taste, um die Ruftonlautstärke zu erhöhen.

D Menü / OK / Linke Softtaste
Drücken Sie diese Taste im Standby-Betrieb, um das Menü zu öffnen.
Drücken Sie diese Taste, um Menüoptionen auszuwählen und eine angezeigte Option zu bestätigen.

E Nach links blättern
Zum Blättern nach links durch das Menü.
Bewegt den Cursor während der Bearbeitung nach links.

F Sprechen / Rückruf

Zum Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs.
Zum Verwenden der Rückruf (R-Tasten)-Funktionen.

G * / Interkom

Zum Wählen von *.
Drücken Sie diese Taste, um einen internen Anruf zu tätigen.

H Freisprechen

Zum Aktivieren und Deaktivieren des Freisprechens während eines Anrufs.

WICHTIG

Durch Aktivieren der Freisprechfunktion kann die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark zunehmen. Halten Sie das Mobilteil also nicht zu nah an Ihr Ohr.

I Wahlwiederholung / Löschen / Rechte Softtaste

Drücken Sie diese Taste, um Text oder Zahlen zu löschen.
Halten Sie diese Taste gedrückt, um den gesamten Text zu löschen.
Zum Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteilbildschirm unmittelbar über der Taste angezeigt wird.

J Nach rechts blättern

Zum Blättern nach rechts durch das Menü.
Bewegt den Cursor während der Bearbeitung nach rechts.

K Anruf beenden / Beenden / Mobilteil ein- / ausschalten

Zum Beenden des Anrufs.
Zum Beenden des Menüs oder Vorgangs.
Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

L Anrufliste / Nach unten blättern / Lautstärke niedriger

Drücken Sie diese Taste im Standby-Betrieb, um zur Anrufliste und zum Anrufbeantwortermenü zu gehen.
Zum Blättern durch die Listen und Menüs nach unten.
Zum Verringern der Lautstärke im Hörer und beim Freisprechen.
Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie diese Taste, um die Ruftonlautstärke zu verringern.

M # / Pause / Groß-/ Kleinschreibung

Halten Sie diese Taste gedrückt, um bei der Wahlvorbereitung oder beim Speichern von Nummern eine Wahlpause (P) einzufügen.
Drücken Sie diese Taste, um während der Textbearbeitung zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.

N Leertaste / Tastensperre

Drücken Sie diese Taste, um bei der Text-/Nummernbearbeitung ein Leerzeichen einzufügen.
Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Tasten zu sperren/zu entsperren.

O **Stumm**
Drücken Sie diese Taste während eines Anrufs, um die Stummschaltung zu aktivieren/ zu deaktivieren.

P **Mikrofon**

Im Display angezeigte Symbole

Mobilteil ist angemeldet und befindet sich in Funktionsreichweite der Basisstation. Das Symbol blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite befindet oder nach einer Basisstation sucht.

ECO ECO-Modus ist aktiviert.

ECO PLUS-Modus ist aktiviert.

Bluetooth-Funktion ist aktiviert.

Bluetooth-Headset ist abgestimmt

Entgangene Anrufe in der Anrufliste.[1]

Rufton ist stumm geschaltet.

Freisprechfunktion ist aktiviert.

„Nicht stören“ ist aktiviert.

Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

Neue Mailbox-Nachrichten.

Weckfunktion ist aktiviert.

HINWEIS

Je nach aktivierter Funktion werden unterschiedliche Symbole oben auf dem Display angezeigt.

Die jeweils verfügbare Akkukapazität wird mit folgenden Symbolen angezeigt:
Volle Akkukapazität

Akkus sind teilweise entladen.

Geringe Kapazität.

Das Symbol blinkt, wenn die Akkus fast leer sind.

[1]Für diese Funktion müssen Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Dafür ist ggf. eine Gebühr fällig.

Übersicht über die Basisstation

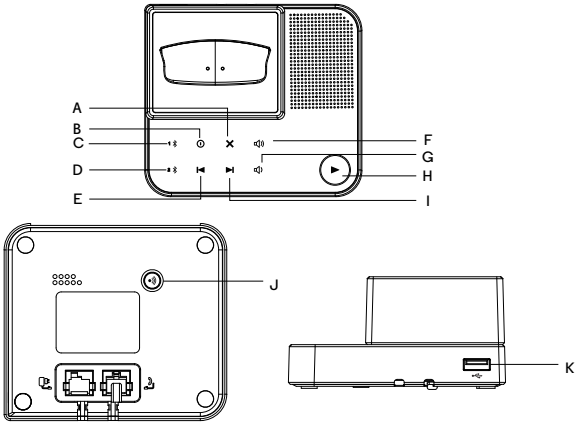

A Löschen
Drücken Sie diese Taste, um aufgezeichnete Nachrichten während der Wiedergabe zu löschen.

B Anrufbeantworter ein/aus
Schaltet den Anrufbeantworter ein/aus.

C Bluetooth 1 LED

D Bluetooth 2 LED

E Zurück springen
Drücken Sie diese Taste, um die jeweils vorherige Nachricht auf dem Anrufbeantworter abzuspielen.

F Lautstärke höher
Zum Erhöhen der Wiedergabelautstärke.

G Lautstärke niedriger
Zum Verringern der Wiedergabelautstärke.

H Abspielen / Stopp
Zum Abspielen oder Stoppen der aufgezeichneten Nachrichten.

I Vor springen
Drücken Sie diese Taste, um die jeweils nächste Nachricht auf dem Anrufbeantworter abzuspielen.

J Basis Suchtaste / Finden
Drücken Sie diese Taste im Standby-Betrieb, um das/die Mobilteil(e) klingeln zu lassen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um Mobilteile anzumelden.

K USB-Anschluss
Zum Aufladen Ihres Mobiltelefons (USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

Beleuchtung der Anrufbeantwortertasten

Anrufbeantworter ein/aus – Leuchtet immer.

Abspielen – Leuchtet, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist/blinkt, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.

Andere Anrufbeantwortertasten – Leuchten, wenn auf den Anrufbeantworter zugegriffen wird.

Bluetooth LED - Leuchtet, wenn das entsprechende Mobiltelefon verbunden ist.

Menünavigation

Ihr IT.6T verfügt über ein einfach zu verwendendes Menüsystem auf dem Mobilteil.

Jedes Menü enthält eine Liste mit Optionen, die Sie in der Menüstruktur auf der folgenden Seite sehen können.

Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist und sich im Standby-Betrieb befindet:

1. Drücken Sie die linke Softtaste **Menü**. Das Hauptmenü wird aufgerufen.
2. Verwenden Sie dann die Taste , um nach oben/nach unten/nach links/nach rechts, durch das Menü zu blättern.
3. Die Softtasten-Optionen **OK** und **Zurück** werden angezeigt.
   Drücken Sie die linke Softtaste **OK**, um ein Untermenü zu öffnen oder eine Option zu bestätigen.
   Drücken Sie die rechte Softtasten-Option **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren, ein Zeichen zu korrigieren oder eine Aktion abzubrechen.

Durch das Menü bewegen

In dieser Bedienungsanleitung wird das Wort „blättern zu“ verwendet, wenn Sie im Produktmenü nach oben/nach unten/nach links/nach rechts blättern müssen.

Wenn Sie die Optionen nach oben/nach unten/nach links/nach rechts direkt drücken müssen, werden die Wörter AUF/AB/LINKS oder RECHTS verwendet. Siehe unten.

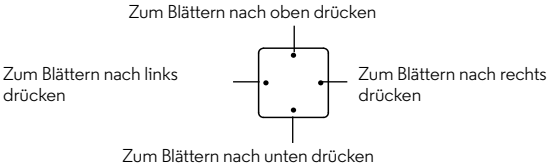
Zum Blättern nach oben drücken
Zum Blättern nach links drücken
Zum Blättern nach rechts drücken
Zum Blättern nach unten drücken

HINWEIS

Wenn 30 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden oder das Mobilteil in die Basisstation/das Ladegerät gelegt wird, kehrt das Mobilteil in den Standby-Betrieb zurück.

Menüstruktur

Telefonbuch

Drücken Sie folgende Optionen:

Eintrag hinzuf.
Details anzeigen
Eintrag ändern
Öffnen
Alle löschen
Sortierung

Falls ein Eintrag gespeichert ist, markieren Sie den Eintrag und drücken Sie „Optionen“.

Eintrag hinzuf.
Details anzeigen
Eintrag ändern
Öffnen
Anrufton Auswahl
Schnellwahl
Geburtstag
Hochzeitstag
Rufunterdrückung
Löschen
Alle löschen
Nicht stören
Sortierung

Anrufliste

Drücken Sie folgende Optionen:

Num. speichern
Details anzeigen
Rufunterdrückung
Löschen
Alle löschen
Anzeigen

Alle Anrufe
Entg. Anrufe
Angen. Anrufe
Gewählte Nr.

Wenn kein Eintrag gespeichert ist, drücken Sie folgende Optionen:

Alle Anrufe
Entg. Anrufe
Angen. Anrufe
Gewählte Nr.

Anrufbeantworter

Abhören
Alle löschen
Antwortmodus
Ansage
Antwortverzögerung
Aufnahmequalität
Fernzugriff

Nicht stören

Ein/Aus
Start/Ende Zeit
Erlauben
Frequenz

Rufunterdrückung

Drücken Sie folgende Optionen:

Eintrag hinzuf.
Details anzeigen
Löschen
Alle löschen

Sperrung

Sperr Modus
Sperrnummer
PIN Einstellung

Raumüberw.

Ein
Anrufen
Intern
Extern
Nr. Eingeben:
Nummer wählen
Stufe
Niedrig
Mittel
Hoch

Alarm

Wecker stellen
Name eingeben
Ein/Aus
Uhrz. Eingeben
Frequenz
Einmal
Täglich
Wöchentlich
Mo bis Fr
Samst.-Sonnt.
Alarm Ton
Name bearbeiten
Löschen

„Löschen“ wird nur angezeigt, wenn ein Alarm gespeichert ist.

Töne

Klingellautst.
Klingelton
Festnetz
Mobilteil 1
Mobilteil 2
Profile
Klar

Hell
Pure
Laut
Bass
Tastentöne
Basis Ton
Rufton Basis

Einstellungen
ECO
ECO PLUS
Mobilteil Name
Sprache
Bildschirm
Anzeigekontrast
Hintergr.bel.
Anrufeinstell.
Konferenz
Ländercode
Nation. Code
Auto Vorwahl
R-Tasten-Modus
Wählmodus
Auto Uhr
Ausgehend
Visuelle Warn.
Werkseinstellung
Registrierung
Mobilt. registr.
Abmelden

Bluetooth
Geräte
Finden
PIN Einstellung
Umbenennen
Headset suchen

Mobil einst.
Mobilteil 1
PIN eingeben
Aus
In Reichweite
PIN-Code
Mobilteil 2
PIN eingeben
Aus
In Reichweite
PIN-Code

Kalender
Drücken Sie folgende Optionen:

Erinnerung
Ein/Aus
Datum eingeben
Uhrz. Eingeben
Erinnerung
Erinnerungs Ton

Falls eine Erinnerung gespeichert ist, markieren Sie den Eintrag und drücken Sie „Optionen“.

Ein/Aus
Datum eingeben
Uhrz. Eingeben
Erinnerung
Erinnerungs Ton
Löschen

Notizblock
Falls keine Notiz gespeichert ist:

Notizen hinzuf.

Falls eine Notiz gespeichert ist, markieren Sie die Notiz und drücken Sie „Optionen“.

Eintrag ändern
Ein/Aus
Löschen

Hintergrundbild
Hintergrundwahl

Datum & Uhrzeit
Datum eingeben
Uhrz. Eingeben
Datumsformat
Zeitformat

3. Bluetooth

3.1 Bluetooth-Drahtlostechnologie

Ihr IT.6T kann mit zwei Mobiltelefonen gleichzeitig verbunden werden.

Das IT.6T verbindet sich automatisch wieder mit einem gespeicherten Gerät, wenn dieses sich innerhalb der Reichweite befindet, außer es sind bereits 2 Geräte verbunden.

Sobald Ihr Mobiltelefon und das IT.6T verbunden sind, können Sie:

- Anrufe über das Festnetz oder Mobilfunknetz von Ihrem schnurlosen Mobilteil aus tätigen oder empfangen.
- Beim Empfang eines Anrufs zeigt das schnurlose Mobilteil die Anruferkennung vom Mobiltelefon.
- Das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons mit dem schnurlosen Mobilteil synchronisieren (siehe Seite 22).

Sie können bis zu 8 Mobiltelefone über Bluetooth-Drahtlostechnologie speichern[1]. Wenn bereits 8 Geräte gespeichert sind, müssen Sie ein Gerät aus der Geräteliste löschen, bevor Sie ein anderes abstimmen (siehe „Ihre Geräte verwalten“ weiter unten).

[1]Bluetooth®-Drahtlostechnologie bietet eine drahtlose Verbindung mit einer Reichweite bis zu 10 Metern zwischen der Motorola IT.6T Serie und Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefonen. Dieses Gerät unterstützt Freisprechprofile. Damit Bluetooth-Geräte miteinander kommunizieren können, müssen sie dasselbe Bluetooth-Profil nutzen.

Die IT.6T Basisstation hat einen USB-Anschluss (USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten), um Ihr Mobiltelefon aufzuladen. Währenddessen können Sie Mobiltelefonanrufe auf dem IT.6T Mobilteil entgegennehmen. Dies hilft dabei, sicherzustellen, dass sich das Mobiltelefon innerhalb der Reichweite von 10 Metern der IT.6T Basisstation befindet.

3.2 IT.6T mit Ihrem Mobiltelefon abstimmen

Sie müssen Ihr IT.6T mit Ihrem Mobiltelefon abstimmen, bevor Sie die Bluetooth-Funktionen nutzen können.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Bluetooth** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Finden** und drücken Sie **OK**.
3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein.
4. Stellen Sie das Mobiltelefon in die Nähe der IT.6T Basisstation und suchen Sie nach Geräten.
5. Das Display zeigt **Motorola IT.6** und die PIN (Voreinstellung ist 0000).
6. Das IT.6T wird auf Ihrem Mobiltelefon als Motorola IT.6 angezeigt.
7. Geben Sie die Bluetooth-PIN, falls erforderlich, auf dem Mobiltelefon ein und befolgen Sie die Anweisungen des Mobiltelefons zum Abstimmen und Verbinden mit dem IT.6T.
8. Nach dem Verbinden zeigt das Mobilteil $\ast^{1}$ oder $\ast_{2}$, je nach verbundenem Gerät, und die entsprechende LED an der Basisstation leuchtet.

HINWEIS

Falls 2 Mobiltelefone verbunden sind, müssen Sie ein Mobiltelefon trennen, bevor Sie ein anderes verbinden (siehe nächster Abschnitt „Ihre Geräte verwalten“)

3.3 Ihre Geräte verwalten

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Bluetooth** und drücken Sie **OK**.
2. **Geräte** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie, um das Gerät auszuwählen, das Sie verwalten möchten, und drücken Sie **Optionen**.
4. Sie haben dann die Auswahl zwischen **Verbinden / Trennen**, **Löschen** und **Alle löschen**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

3.4 Bluethooth-PIN ändern

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Bluetooth** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **PIN Einstellung** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Lösch.**, um die aktuelle PIN zu löschen.
4. Geben Sie die neue PIN mithilfe der Tasten ein und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

3.5 Bluetooth-Namen der Telefone einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Bluetooth** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Umbenennen** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Lösch.**, um den aktuellen Namen zu löschen.
4. Geben Sie den neuen Namen mithilfe der Tasten ein und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

3.6 Bluetooth-Headset abstimmen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Bluetooth** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Kopfhörer suchen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie das Gerät aus und drücken Sie **OK**.
4. Das Headset wird abgestimmt und wird angezeigt.

3.7 Telefonbuch von einem Mobiltelefon synchronisieren oder aktualisieren

1. Drücken Sie AUF oder **Menü**. **Telefonbuch** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Telefonbuchliste. Entweder **1** oder **2**.
3. Wenn das Telefonbuch leer ist, drücken Sie **Aktualisierung** und das Telefonbuch des Mobiltelefons wird heruntergeladen.

4. Wenn das Telefonbuch des Mobiltelefons bereits heruntergeladen ist, drücken Sie **Optionen** und blättern Sie zu **Aktualisieren** und drücken Sie **OK**.
5. Das Telefonbuch wird aktualisiert.

HINWEIS

Von jedem der 2 verbundenen Mobiltelefone können bis zu 500 Kontakte heruntergeladen werden.

3.8 Datenschutzeinstellungen des Telefonuches des Mobiltelefons verwalten

Sobald das Telefonbuch des Mobiltelefons mit dem IT.6T synchronisiert ist, können Sie andere Datenschutzeinstellungen dafür einstellen.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Mobilt.-Einst.** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zum Mobiltelefon, das Sie einstellen möchten, und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
4. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:
   - **Aus**: Für den Zugriff auf das Telefonbuch des Mobiltelefons ist keine PIN erforderlich und es ist immer verfügbar.
   - **In Funktionsreichweite**: Für den Zugriff auf das Telefonbuch des Mobiltelefons ist keine PIN erforderlich und es ist nur verfügbar, wenn das Mobiltelefon verbunden ist und sich in Reichweite der IT.6T Basisstation befindet.
   - **PIN**: Befolgen Sie die Anleitung zum Einstellen und Aktivieren Ihrer PIN: Nach Aktivierung ist das Telefonbuch zwar immer verfügbar, aber es ist eine PIN erforderlich, um darauf zuzugreifen.

3.9 Anrufliste Ihres Mobiltelefons verwalten

Sie können die Anruflisten Ihrer Mobiltelefone auf das IT.6T Mobilteil herunterladen.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zur Anrufliste, die Sie verwalten möchten. Entweder **1** oder **2**.
3. Wenn die Liste leer ist, drücken Sie **Aktualisierung** und die Anrufliste des Mobiltelefons wird heruntergeladen.
4. Wenn die Anrufliste des Mobiltelefons bereits heruntergeladen ist, drücken Sie **Optionen** und blättern Sie zu **Aktualisieren** und drücken Sie **OK**.
5. Die Anrufliste wird aktualisiert.

HINWEIS

Ihr Mobilteil zeichnet die Dauer externer Anrufe automatisch auf und der Anruftimer wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Anruf beendet ist, wird die Gesamtdauer der Gesprächszeit 3 Sekunden lang angezeigt.

4.1 Mobilteil ein-/ausschalten

Halten Sie gedrückt, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

4.2 Anrufe

Sobald Sie Ihr IT.6T mit Ihrem Mobiltelefon abgestimmt haben, können Sie Anrufe über das Festnetz oder das Mobiltelefonnetz mithilfe des IT.6T Mobilteils tätigen. Um das IT.6T mit Ihrem Mobiltelefon abzustimmen (siehe Seite 21).

4.2.1 Anruf tätigen

1. Drücken Sie R. **Festnetz** ist markiert.
2. Blättern Sie zur Leitung, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie **OK**.
3. Wenn das Freizeichen ertönt, wählen Sie die Nummer.

HINWEIS

Wenn Sie Mobilteil 1 oder Mobilteil 2 auswählen und kein Mobiltelefon abgestimmt ist, kehrt das Mobilteil in den Standby-Betrieb zurück.

4.2.2 Wahlvorbereitung

1. Wählen Sie zuerst die Nummer. Drücken Sie bei falscher Eingabe **Lösch.**, um die letzte Ziffer zu löschen.
2. Blättern Sie zu , 1 oder 2.
3. Drücken Sie zum Wählen R.

HINWEIS

Wie Sie eine Pause (P) bei der Wahlvorbereitung eingeben, finden Sie auf Seite 31.

4.2.3 Anruf mithilfe der Schnellwahltasten tätigen

1. Halten Sie die jeweilige Nummer auf dem Tastenfeld gedrückt, um die gespeicherte Nummer direkt zu wählen.

HINWEIS

Wie Sie eine Schnellwahlnummer zuweisen, finden Sie auf Seite 34.

4.2.4 Anruf beenden

Drücken Sie oder legen Sie das Mobilteil wieder in die Basisstation oder das Ladegerät.

4.2.5 Anruf aus dem Festnetz entgegennehmen

Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, klingelt das Telefon und ein Avatar wird auf dem Display angezeigt.

1. Drücken Sie R, um den Anruf entgegenzunehmen.

4.2.6 Mobiltelefon-Anruf auf dem schnurlosen Mobilteil entgegennehmen

1. Wenn Sie eine Anruf über Ihr Mobiltelefon erhalten, klingelt das schnurlose Mobilteil ebenfalls.
2. Das Display des schnurlosen Mobilteils zeigt den Avatar und die Nummer des Anrufers oder den Namen, wenn das Telefonbuch kopiert wurde.
3. Drücken Sie R, um den Anruf entgegenzunehmen.

4.2.7 Anruf auf einer zweiten externen Leitung tätigen

Setzen Sie einen externen Anrufer auf Halten, um einen zweiten externen Anruf zu tätigen. Sie können dann zwischen beiden Anrufern wechseln oder eine Dreierkonferenz durchführen.

1. Drücken Sie während des Anrufs R. Der erste Anruf wird gehalten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein.
3. Die Nummer wird gewählt.

Hinweis

Dieser Dienst ist netzabhängig.

4.2.8 Anruf auf einer zweiten externen Leitung entgegennehmen

Wenn ein unterbrochener Signalton Sie über einen eingehenden Anruf informiert, können Sie den Anruf wie folgt entgegennehmen:

1. Drücken Sie R und dann 2 ABC, um den Anruf entgegenzunehmen.
   Der erste Anruf wird auf Halten gesetzt und Sie sind jetzt mit dem zweiten Anruf verbunden.
2. Drücken Sie R und dann 1, um den aktuellen Anruf zu beenden und den ersten Anruf entgegenzunehmen.

Hinweis

Dieser Dienst ist netzabhängig.

4.2.9 Einen Anruf auf einer zweiten externen Leitung über Festnetz/Mobilfunknetz tätigen

Wenn Sie gerade einen Anruf über das Festnetz/Mobilfunknetz durchführen, können Sie einen zweiten Anruf über die andere Leitung (MobilfunknetzFestnetz) tätigen.

1. Drücken Sie während des externen Anrufs **Optionen**.
2. Blättern Sie zur anderen Leitung, über die Sie den Anruf tätigen möchten, und drücken Sie OK.
   Der erste Anruf wird gehalten.

3. Geben Sie die zweite Nummer ein.
4. Die Nummer wird gewählt. Nach Annahme:
   - KONFERENZ – Drücken Sie **Optionen** blättern Sie zu **Konferenzschalt.** und drücken Sie **OK**.
   - ZWISCHEN ANRUFEN WECHSELN – Drücken Sie **Optionen** blättern Sie zu **Betrieb Home** oder **Betrieb Mobile**, um zwischen den beiden Anrufern umzuschalten.

4.2.10 Einen Anruf auf einer zweiten externen Leitung über Festnetz/Mobilfunknetz entgegennehmen

Wenn Sie gerade einen Anruf über das Festnetz/Mobilfunknetz durchführen, können Sie einen zweiten Anruf über die andere Leitung (Mobilfunknetz/Festnetz) entgegennehmen.

1. Wenn während des externen Anrufs ein weiterer Anruf ankommt, hören Sie einen doppelten Signalton im Hörer des IT.6T. Drücken Sie **Optionen**.
2. Blättern Sie zur anderen Leitung, die Sie entgegennehmen möchten, und drücken Sie **OK**.
   Der erste Anruf wird gehalten.
3. Wenn Sie Anrufe aus dem Festnetz/Mobilfunknetz umschalten oder beenden möchten, wählen Sie aus **Optionen**.

4.3 Hörerlautstärke einstellen

Blättern Sie während eines Anrufs zur gewünschten Lautstärke. Es stehen 5 Stufen zur Auswahl.

4.4 Stummschaltung

Sie können das Mobilteil stummschalten, sodass Sie mit einer Person in der Nähe sprechen können, ohne dass es der Anrufer hört.

1. Drücken Sie während eines Anrufs . Auf dem Display wird **Stumm** angezeigt und der Anrufer kann Sie nicht hören.
2. Drücken Sie erneut, um den Anruf fortzusetzen.

4.5 Interkom

4.5.1 Internen Anruf tätigen

Wenn mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist, können Sie interne Anrufe zwischen zwei Mobilteilen durchführen.

Mobilteil X wird angezeigt, um einen internen Anruf anzugeben.

1. Halten Sie $*_{\text{Int}}$ gedrückt. Wenn nur 2 Mobilteile angemeldet sind, klingelt das andere Mobilteil.
2. Wenn mehr als 2 Mobilteile angemeldet sind, werden die verfügbaren Mobilteile angezeigt.
3. Blättern Sie zu dem Mobilteil, mit dem Sie sich verbinden möchten, und drücken Sie **OK**.

4.5.2 Internen Anruf entgegennehmen

Wenn Sie einen internen Anruf erhalten, wird **Anruf von Mobilteil X** angezeigt.

1. Drücken Sie R oder **Akzept**, um den Anruf entgegenzunehmen.

4.5.3 Anruf weiterverbinden

Sie können einen externen Anruf an ein anderes Mobilteil weiterverbinden, das an der Basisstation angemeldet ist.

Während eines externen Anrufs:

1. Halten Sie *Int gedrückt. Wenn nur 2 Mobilteile angemeldet sind, klingelt das andere Mobilteil.
2. Wenn mehr als 2 Mobilteile angemeldet sind, werden die verfügbaren Mobilteile angezeigt.
3. Blättern Sie zu dem Mobilteil, an das Sie den Anruf weiterleiten möchten, und drücken Sie OK.
4. Wenn das andere Mobilteil antwortet, drücken Sie , um das Weiterverbinden abzuschließen.

HINWEIS

Wenn das andere Mobilteil nicht antwortet und Sie zu Ihrem externen Anrufer zurückkehren möchten, drücken Sie **Abbr.**.

4.5.4 Dreierkonferenz

Sie können eine Dreierkonferenz-Verbindung (mit zwei internen und einem externen Teilnehmer) aufbauen.

Während eines Anrufs mit einem externen Anrufer:

1. Halten Sie *Int gedrückt. Wenn nur 2 Mobilteile angemeldet sind, klingelt das andere Mobilteil.
2. Wenn mehr als 2 Mobilteile angemeldet sind, werden die verfügbaren Mobilteile angezeigt.
3. Blättern Sie zu dem Mobilteil, das Sie in die Telefonkonferenz einbeziehen möchten, und drücken Sie OK.
4. Wenn das andere Mobilteil antwortet, drücken Sie **Konf.** auf dem Mobilteil, um die Telefonkonferenz zu starten.
5. Wenn das andere Mobilteil nicht antwortet, drücken Sie „Abbr.“, um zum externen Anrufer zurückzukehren.
6. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

4.6 Lautsprecher für das Freisprechen

Im Freisprech-Modus können Sie mit dem Anrufer sprechen, ohne das Mobilteil in der Hand zu halten. Außerdem können andere Personen im Raum mithören.

4.6.1 Freisprech-Anruf tätigen

1. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie .
   Das Symbol wird angezeigt und Sie hören den Anruf über den Lautsprecher des Mobilteils.
2. Drücken Sie , um zwischen dem Hörer und dem Freisprech-Modus umzuschalten.
3. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

HINWEIS

Blättern Sie während des Freisprech-Modus zur gewünschten Lautstärke. Es gibt 5 Stufen zur Auswahl.

4.6.2 Freisprech-Anruf entgegennehmen

Drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.

4.6.3 Während eines Anrufs in den Freisprech-Modus wechseln

Drücken Sie während eines Anrufs , um in den Freisprech-Modus zu wechseln.

Um den Freisprech-Modus auszuschalten und wieder den Hörer zu verwenden, drücken Sie erneut.

4.6.4 Lautstärke im Freisprech-Modus einstellen

Blättern Sie während eines Freisprech-Anrufs zur gewünschten Lautstärke. Es stehen 5 Stufen zur Auswahl.

4.7 Wahlwiederholung

Die letzten 50 gewählten Nummern werden in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

4.7.1 Eintrag anzeigen oder wählen

1. Drücken Sie **Wdh.**, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
4. Drücken Sie , um den Eintrag zu wählen, oder **Zurück**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Stimmt die Nummer des Anrufers genau mit einem Eintrag im Telefonbuch überein, wird der Name angezeigt. Drücken Sie **Optionen** *blättern Sie zu* **Details anzeigen** *und drücken Sie* **OK**, *um die Nummer des Anrufers anzuzeigen.*

4.7.2 Nummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie **Wdh.**, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie **Optionen**. **Num. speichern** ist markiert.
4. Blättern Sie zur Nummernkategorie, unter der Sie die Nummer speichern möchten, **Privatnummer**, **Büronummer** oder **Mobiltelef.nr.**, und drücken Sie **OK**.

5. **Vorname** ist markiert. Drücken Sie **OK**, um den Namen einzugeben, und dann **OK**.
6. Blättern Sie zu **Nachname** und drücken Sie **OK**. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie **OK**.
7. Blättern Sie zur Nummernkategorie, die Sie unter Punkt 4 ausgewählt haben, und drücken Sie **OK**.
8. Bearbeiten Sie die Nummer, falls nötig, und drücken Sie **OK**. Drücken Sie **Sichern** und die Nummer wird gespeichert.
9. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Siehe „EINGABE VON NAMEN und SCHREIBTIPPS“ auf Seite 31.

4.7.3 Eintrag löschen

1. Drücken Sie **Wdh.**, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag und drücken Sie **Optionen**. Auf dem Display wird **Nr. Speichern** angezeigt.
3. Blättern Sie zu **Löschen**.
4. Drücken Sie **OK** zum Bestätigen oder zum Abbrechen.

4.7.4 Alle Einträge löschen

1. Drücken Sie **Wdh.**, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Drücken Sie **Optionen**. Auf dem Display wird **Nr. Speichern** angezeigt.
3. Blättern Sie zu **Alle löschen**.
4. Drücken Sie **OK** zum Bestätigen oder zum Abbrechen.

4.8 Tasten sperren/entsperren

Sie können die Tasten sperren, damit sie nicht versehentlich betätigt werden.

HINWEIS

Wenn die Tasten gesperrt sind, können Sie trotzdem eingehende Anrufe entgegennehmen und das Mobilteil wie normal verwenden. Wenn der Anruf beendet ist, wird die Tastensperre wieder aktiviert.

1. Halten Sie 0 gedrückt.
   Tastensperre wird angezeigt.
2. Zum Entsperren der Taste, drücken Sie 0 erneut.

4.9 Paging/Mobilteil finden

Sie können einen Mobilteilbenutzer informieren, dass er gesucht wird, oder Sie können ein verschwundenes Mobilteil suchen.

Dabei wird aber keine Rufverbindung hergestellt.

1. Drücken Sie ⦿ an der Basisstation. Daraufhin klingeln alle, an der Basisstation angemeldeten Mobilteile. Zudem wird Paging Ruf angezeigt
2. Um das Klingeln zu beenden, drücken Sie ⦿ an der Basisstation erneut oder drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Mobilteil.

5. Telefonbuch

Sie können bis zu 1000 Namen und Nummern im Telefonbuch zusätzlich zu den Einträgen im Telefonbuch des Mobiltelefons speichern. Für jeden Namen können Sie eine Privatnummer, Büronummer und Mobiltelefonnummer speichern. Namen können bis zu 32 Zeichen (16 für den Vornamen und 16 für den Nachnamen) und Nummern bis zu 32 Zeichen enthalten. Sie können außerdem verschiedene Ruftonmelodien für Telefonbucheinträge auswählen.

5.1 Name und Nummer speichern

Ist das IT.6T an eine Zentrale bzw. Nebenstellenanlage angeschlossen, ist ggf. die Eingabe einer Wahlpause erforderlich. Dadurch kann die Amtsleitung belegt werden. Eine Wahlpause wird i. d. R. nach der Zugangskennung (z.B. 9) gespeichert. Halten Sie beim Speichern einer Nummer **#** gedrückt, bis P auf dem Display angezeigt wird. Anschließend können Sie mit dem Speichern der Telefonnummer fortfahren.

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt und möchten Sie den Namen des Anrufers statt der Nummer anzeigen, speichern Sie die vollständige Telefonnummer einschließlich Vorwahl in Ihrem Telefonbuch.

1. Drücken Sie AUF oder **Menü**, blättern Sie zu **Telefonbuch** und drücken Sie OK.
2. Der erste Eintrag im Telefonbuch ist markiert.
3. Drücken Sie **Optionen**. **Eintrag hinzuf.** ist markiert. Drücken Sie OK.
4. **Vorname** ist markiert. Drücken Sie OK, um den Namen einzugeben, und dann OK.
5. Blättern Sie zu **Nachname** und drücken Sie OK. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie OK.
6. Blättern Sie zur Nummernkategorie, unter der Sie die Nummer speichern möchten, **Privatnummer**, **Büronummer** oder **Mobiltelef.nr.**, und drücken Sie OK.
7. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie OK. Drücken Sie **Sichern** und der Eintrag wird gespeichert.
8. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Sie können den Vorgang auch jederzeit abbrechen, indem Sie drücken.

EINGABE VON NAMEN und SCHREIBTIPPS

Verwenden Sie die alphanumerischen Tasten, um die Namen von Kontakten einzugeben. *Gehen Sie z .B. wie folgt vor, wenn Sie den Vornamen „Paul" eingeben möchten:*

P Drücken Sie 7 PQRS einmal.

A Drücken Sie 2 ABC einmal.

U Drücken Sie 8 TUV zweimal.

L Drücken Sie 5 JKL dreimal.

Zum Einfügen eines Leerzeichens drücken Sie 0.

Drücken Sie LINKS oder RECHTS, um zwischen Buchstaben/Ziffern zu wechseln.

Drücken Sie **Lösch.**, *um ein Zeichen zu löschen, oder halten Sie* **Lösch.** *gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.*

ZEICHENSATZBELEGUNG

Taste	Schreibung	Zeichen bzw. Symbole
1	L / U	1 @ _ # = ← → ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2 ABC	L	a b c 2 à â æ á ã ä å ç
	U	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ç
3 DEF	L	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
	U	D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ
4 GHI	L	g h i 4 ğ í ì ï ı Γ
	U	G H I 4 Ğ Í Ì İ Γ
5 JKL	L	j k l 5 Λ
	U	J K L 5 Λ
6 MNO	L	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
	U	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7 PQRS	L	p q r s 7 ß ş Ⓟ Θ Σ
	U	P Q R S 7 Ş Ⓟ Θ Σ
8 TUV	L	t u v 8 ù ú ü µ
	U	T U V 8 Ù Ú Ü
9 WXYZ	L	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	U	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	L / U	Leerzeichen . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
# Aa	L / U	Drücken Sie diese Taste kurz, um zwischen ABC, abc, Abc umzuschalten.

L = Kleinschreibung

U = Großschreibung

5.2 Details anzeigen oder wählen

1. Drücken Sie AUF oder **Menü**. **Telefonbuch** ist markiert. Drücken Sie OK.
2. Blättern Sie zur gewünschten Telefonbuchliste. Entweder , 1 oder 2.
3. Blättern Sie zu dem Eintrag, den Sie anzeigen möchten.
   Oder
   durchsuchen Sie die Einträge im Telefonbuch alphabetisch. Drücken Sie hierfür die Taste, die dem ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags entspricht, also z. B.

die Taste 6 MNO zweimal für „N“. Daraufhin wird der erste Eintrag unter „N“ angezeigt. Eventuell müssen Sie zum genauen Eintrag blättern.

4. Drücken Sie **Optionen** und blättern Sie zu **Details anzeigen**. Auf dem Display werden die verfügbaren Informationen angezeigt. Blättern Sie zur gewünschten Nummer.
5. Drücken Sie R und blättern Sie zu der Leitung, die Sie verwenden möchten.
6. Drücken Sie R, um zu wählen, oder ⏻, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

5.3 Einen Eintrag suchen

1. Drücken Sie AUF oder **Menü**. **Telefonbuch** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zur Telefonbuchliste, die Sie anzeigen möchten. Entweder 🏠, 1 oder 2.
3. Drücken Sie **Optionen** und blättern Sie zu **Search**. Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie den/die ersten Buchstaben des Namens ein, um nach Alphabet zu suchen, und drücken Sie **OK**.
5. Die Namen, die mit diesem Buchstaben beginnen, werden angezeigt.
6. Blättern Sie zum exakten Eintrag.
7. Drücken Sie ⏻, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

5.4 Name und Nummer bearbeiten

1. Drücken Sie AUF. Der erste Eintrag wird auf dem Display markiert.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um nach Alphabet zu suchen, und blättern Sie dann zum genauen Eintrag. Drücken Sie **Optionen**.
3. Blättern Sie zu **Eintrag ändern** und drücken Sie **OK**.
4. **Vorname** ist markiert. Drücken Sie **OK**, um den Vornamen zu bearbeiten, oder blättern Sie zu dem Feld, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Lösch.**, um ein Zeichen/eine Ziffer zu löschen, oder halten Sie **Lösch.** gedrückt, um alle Zeichen/Ziffern zu löschen.
6. Drücken Sie **Sichern**, um die Änderungen zu bestätigen.
7. Drücken Sie ⏻, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

5.5 Klingelton zuweisen

1. Drücken Sie AUF. Der erste Eintrag wird auf dem Display markiert.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um nach Alphabet zu suchen, und blättern Sie dann zum genauen Eintrag. Drücken Sie **Optionen**.
3. Blättern Sie zu **Anrufton Auswahl** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zum gewünschten Klingelton und drücken Sie **OK**.
   Der Klingelton wird gespeichert

5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

5.6 Schnellwahlnummer zuweisen

1. Drücken Sie AUF. Der erste Eintrag wird auf dem Display markiert.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um nach Alphabet zu suchen, und blättern Sie dann zum genauen Eintrag. Drücken Sie **Optionen**.
3. Blättern Sie zu **Schnellwahl** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zur Nummer, unter der der Eintrag gespeichert werden soll, und drücken Sie **OK**. Der Schnellwahleintrag wird gespeichert.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

5.7 Schnellwahlnummer löschen

1. Drücken Sie AUF. Der erste Eintrag wird auf dem Display markiert.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um nach Alphabet zu suchen, und blättern Sie dann zum genauen Eintrag. Drücken Sie **Optionen**.
3. Blättern Sie zu **Schnellwahl** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Löschen?** und drücken Sie zum Bestätigen **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

5.8 Telefonbuch während eines Anrufs aufrufen

1. Drücken Sie während eines Anrufs **Optionen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Telefonbuchliste. Entweder , 1 oder 2.
3. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um nach Alphabet zu suchen, und blättern Sie dann zum genauen Eintrag. Drücken Sie **OK**, um die Details anzuzeigen.

5.9 Geburtstag oder Jahrestag zuweisen

Sie können einem Telefonbucheintrag Geburtstags- oder Jahrestagserinnerungen zuweisen.

1. Drücken Sie AUF. Der erste Eintrag wird auf dem Display markiert.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um nach Alphabet zu suchen, und blättern Sie dann zum genauen Eintrag. Drücken Sie **Optionen**.
3. Blättern Sie zu **Geburtstag** oder **Hochzeitstag** und drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **Datum eingeben** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie das Datum mithilfe der Tasten ein und drücken Sie **OK**.
6. Blättern Sie zu **Erinnerungs Ton** und drücken Sie **OK**.
7. Blättern Sie zur gewünschten Melodie und drücken Sie **OK**.
8. Blättern Sie zu **Erinnerung Ein/Aus** und drücken Sie **OK**.

9. Blättern Sie zu **Ein** oder **Aus**, drücken Sie **OK** und dann **Sichern**.
10. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

5.10 Telefonbucheintrag in die Anrufsperrliste aufnehmen

1. Drücken Sie AUF. Der erste Eintrag wird auf dem Display markiert.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um nach Alphabet zu suchen, und blättern Sie dann zum genauen Eintrag. Drücken Sie **Optionen**.
3. Blättern Sie zu **Rufunterdrückung** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Ein** und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

5.11 Eintrag löschen

1. Drücken Sie AUF. Der erste Eintrag wird auf dem Display markiert.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um nach Alphabet zu suchen, und blättern Sie dann zum genauen Eintrag. Drücken Sie **Optionen**.
3. Blättern Sie zu **Löschen** und drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **Löschen bestätigen?** angezeigt. Drücken Sie zum Bestätigen **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

5.12 Alle Einträge löschen

1. Drücken Sie AUF. Der erste Eintrag wird auf dem Display markiert.
2. Drücken Sie **Optionen**, blättern Sie zu **Alle löschen** und drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Display wird **Alle löschen bestätigen?** angezeigt. Drücken Sie zum Bestätigen **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

5.13 „Nicht stören“ (DND)-Ausnahmen

Sie können einen Eintrag der DND-Erlaubnisliste zuweisen, sodass, wenn die Person anruft, das Telefon auch bei aktiviertem DND klingelt (siehe Seite 46).

1. Drücken Sie AUF. Der erste Eintrag wird auf dem Display markiert.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um nach Alphabet zu suchen, und blättern Sie dann zum genauen Eintrag. Drücken Sie **Optionen**.
3. Blättern Sie zu **nicht stören** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

6. Anrufliste

Bei beantragter Anruferkennung und vorausgesetzt, dass ein Anrufer die Übermittlung der Informationen nicht unterdrückt hat, werden bei jedem Anruf Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit (falls verfügbar) angezeigt. Sie können außerdem die Anrufliste Ihres Mobiltelefons mit Ihrem IT.6T synchronisieren (siehe Seite 23).

HINWEISE

Im Display wird auch der Name des Anrufers angezeigt, falls er im Telefonbuch gespeichert ist.

Falls die Nummer nicht vorhanden ist, wird **Unbekannt** *angezeigt.*

Bei unterdrückter Rufnummer wird **Privat** *angezeigt.*

Bei internationalen Rufnummern wird **International** *angezeigt.*

Bei einem Anruf vom Netzbetreiber wird **Operator** *angezeigt.*

Bei einem Anruf von einem öffentlichen Telefon wird **Münztelefon** *angezeigt.*

Wenn um Rückruf gebeten wird, wird **Rückruf** *angezeigt.*

Die jeweils verfügbaren Informationen zu eingehenden Anrufen sind landesspezifisch und netzbetreiberabhängig. Für das Leistungsmerkmal Anruferkennung sind u. U. Gebühren fällig.

Die Anrufliste enthält Details verpasster, entgegengenommener und gewählter Anrufe, und zwar mit Datums- und Uhrzeitangabe. Einträge werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, d. h. der letzte Anruf steht am Anfang der Liste.

Ist eine Liste voll, wird mit jedem neuen Anruf automatisch der jeweils letzte Eintrag gelöscht.

In der Anrufliste können bis zu 50 Anrufe gespeichert werden.

6.1 Anzeige neuer Anrufe

Bei verpassten Anrufen (ankommende Anrufe, die nicht entgegengenommen wurden) wird **X entgang. Anrufe** auf dem Display angezeigt und das Symbol blinkt.

1. Um die verpassten Anrufe anzuzeigen, drücken Sie **Menü** blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie **OK**.
2. gibt einen neuen verpassten Anruf an. Sobald dieser angezeigt wurde, verschwindet das Symbol.

6.2 Verschiedene Anruflisten anzeigen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Festnetz- oder Mobiltelefon-Anrufliste (, **1** oder **2**).
3. Die letzte Nummer oder der letzte Name (falls im Telefonbuch gespeichert) wird angezeigt.

4. Drücken Sie **Optionen**, blättern Sie zu **Anzeigen** und drücken Sie OK.
5. Blättern Sie zur gewünschten Anrufliste (**Alle Anrufe**, **Entgang. Anrufe**, **Angen. Anrufe**, **Gewählte Nr.**) und drücken Sie OK.
6. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

6.3 Nummer in der Anrufliste wählen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie OK.
2. Blättern Sie zur gewünschten Festnetz- oder Mobiltelefon-Anrufliste (, 1 oder 2).
3. Die letzte Nummer oder der letzte Name (falls im Telefonbuch gespeichert) wird angezeigt.
4. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
5. Wenn die ausgehende Leitung auf manuell eingestellt ist, drücken Sie R und blättern Sie zu der Leitung, die Sie verwenden möchten.
6. Drücken Sie R, um zu wählen, oder , um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

6.4 Anruflistennummer in das Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie OK.
2. Blättern Sie zur gewünschten Festnetz- oder Mobiltelefon-Anrufliste (, 1 oder 2).
3. Die letzte Nummer oder der letzte Name (falls im Telefonbuch gespeichert) wird angezeigt.
4. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag und drücken Sie **Optionen**.
5. **Num. speichern** ist markiert. Drücken Sie OK.
6. **Privatnummer** ist markiert. Drücken Sie OK.
7. **Vorname** ist markiert. Drücken Sie OK, um den Namen einzugeben, und dann OK.
8. Blättern Sie zu **Nachname** und drücken Sie OK. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie OK.
9. Blättern Sie zur Nummernkategorie, unter der Sie die Nummer speichern möchten, **Privatnummer**, **Büronummer** oder **Mobiltelef.nr.**, und drücken Sie OK.
10. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie OK. Drücken Sie **Sichern** und der Eintrag wird gespeichert.
11. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

6.5 Details eines Eintrags anzeigen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Festnetz- oder Mobiltelefon-Anrufliste (, 1 oder 2).
3. Die letzte Nummer oder der letzte Name (falls im Telefonbuch gespeichert) wird angezeigt.
4. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag und drücken Sie **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Details anzeigen**. Drücken Sie **OK**. Die Nummer (oder der Name, falls im Telefonbuch gespeichert) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.
6. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

6.6 Telefonbucheintrag in die Anrufsperrliste aufnehmen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Festnetz- oder Mobiltelefon-Anrufliste (, 1 oder 2).
3. Die letzte Nummer oder der letzte Name (falls im Telefonbuch gespeichert) wird angezeigt.
4. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag und drücken Sie **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Rufunterdrückung** und drücken Sie **OK**.
6. Blättern Sie zu **Ein** und drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

6.7 Eintrag löschen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Festnetz- oder Mobiltelefon-Anrufliste (, 1 oder 2).
3. Die letzte Nummer oder der letzte Name (falls im Telefonbuch gespeichert) wird angezeigt.
4. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag und drücken Sie **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Löschen** und drücken Sie **OK**. Der Anruf wird gelöscht.
6. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

6.8 Komplette Anrufliste löschen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Festnetz- oder Mobiltelefon-Anrufliste (, **1** oder **2**).
3. Die letzte Nummer oder der letzte Name (falls im Telefonbuch gespeichert) wird angezeigt.
4. Drücken Sie **Optionen**, blättern Sie zu **Alle löschen** und drücken Sie **OK**. Die Anrufliste wird gelöscht.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

7. Anrufbeantworter

Das IT.6T verfügt auch über einen Anrufbeantworter, der bis zu 59 Nachrichten aufnehmen kann. Die max. Aufzeichnungskapazität beträgt 60 Minuten. Nachrichten sowie persönliche Ansagen können jeweils max. 3 Minuten lang sein.
Der AB kann bequem bedient werden...

- über die Basisstation
- mit dem Mobilteil
- per Fernabfrage (über ein anderes Telefon, siehe Seite 44)

7.1 AB-Tasten an der Basisstation

Drücken Sie diese Taste, um den Anrufbeantworter ein-/auszuschalten.

Drücken Sie diese Taste, um alle gespeicherten Nachrichten abzuspielen. Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

Drücken Sie diese Taste, um während der Nachrichtenwiedergabe zur nächsten Nachricht zu springen.

Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Nachricht zu springen.

Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Nachricht während der Wiedergabe zu löschen.

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe zu erhöhen.

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Lautsprechers zu verringern.

7.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten und AB-Modus einstellen

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, wird auf dem Display des Mobilteils im Standby-Betrieb angezeigt.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anrufbeantworter** und drücken Sie OK.
2. Blättern Sie zu **Antwortmodus** und drücken Sie OK.
3. Blättern Sie entweder zu **Ansage+Aufz**, **Nur Ansage** oder **Aus** und drücken Sie dann OK.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Oder drücken Sie an der Basisstation, um den Anrufbeantworter einzuschalten.

7.3 Sprache von Hinweisen/Ansagen einstellen

Sie können verschiedene Sprachen für Ansagen sowie Hinweise einstellen.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anrufbeantworter** und drücken Sie OK.
2. Blättern Sie zu **Ansage** und drücken Sie OK.
3. Blättern Sie nach unten zu **Sprache** und drücken Sie OK.
4. Blättern Sie zur gewünschten Sprache und drücken Sie OK.

5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

7.4 Ansagen

Wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch entgegennimmt, wird zunächst die Ansage abgespielt. Das IT.6T bietet zwei Standardansagen. Alternativ können Sie aber auch eine eigene Ansage aufnehmen.

7.5 Eigene Ansage aufzeichnen

Eigene Ansagen können max. 3 Minuten lang sein.

Im Modus „Antw+Aufz." können Anrufer nach der Ansage eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, im Modus „Nur Ansage" hingegen wird nur die Ansage abgespielt.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anrufbeantworter** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Ansage** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie entweder zu **Ansage+Aufz** oder **Nur Ansage** und und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Aufzeichnen** und drücken Sie **OK**.
5. Auf dem Display wird **Aufz. läuft** angezeigt.
6. Nehmen Sie nach dem Signalton Ihre Ansage auf. Sprechen Sie hierfür deutlich und beenden Sie die Aufzeichnung mit **OK**.
7. Ihre Ansage wird abgespielt.
8. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

7.6 Persönliche Ansage abspielen

Durch Löschen aufgezeichneter Ansagen wird jederzeit wieder die Standardansage eingestellt (falls Sie zuvor eine eigene Ansage eingestellt haben).

Standardansagen können nicht gelöscht werden.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anrufbeantworter** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Ansage** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie entweder zu **Ansage+Aufz** oder **Nur Ansage** und und drücken Sie **OK**.
4. „Abhören" ist markiert. Drücken Sie **OK**.
5. Die Ansage wird abgespielt.
6. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

7.7 Aufgezeichnete Ansage wiederherstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anrufbeantworter** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Ansage** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie entweder zu **Ansage+Aufz** oder **Nur Ansage** und und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Standardansage** und drücken Sie **OK**.

5. Drücken Sie zum Bestätigen **OK**.

7.8 Anzeige neuer Nachrichten

Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, wird **X neue Nachr.** angezeigt und ⏀ blinkt auf dem Display.

7.9 Nachrichtenwiedergabe

Bei Wiedergabe der Nachricht wird die Nummer des Anrufers (falls im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt) zusammen mit Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anrufbeantworter** und drücken Sie **OK**.
2. **Abhören** ist markiert.
3. Drücken Sie **OK**, um die Nachrichtenliste anzuzeigen.
4. Blättern Sie zur Nachricht, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie **Optionen**.
5. **Abhören** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie am Ende der Wiedergabe auf **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zu gelangen.

HINWEIS

Wenn die ausgewählte Nachricht neu ist, haben Sie die Möglichkeit, die Nachricht abzuspielen oder alle alten Nachrichten zu löschen.
Wenn die Nachricht alt ist, haben Sie die Möglichkeit, die Nachricht abzuspielen/als neu zu markieren/diese Nachricht zu löschen oder alle alten Nachrichten zu löschen. Neue Nachrichten können nicht gelöscht werden.

7.10 Alle alten Nachrichten löschen

Nachrichten, die nicht gelöscht werden, werden automatisch gespeichert.

Neue oder noch nicht abgehörte Nachrichten können nicht gelöscht werden.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anrufbeantworter** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Alle löschen** und drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Display wird **Alle löschen bestätigen?** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ⏻, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Wenn der Speicher voll ist, wird automatisch der Modus „Nur Ansage“ eingestellt. In diesem Fall müssen Sie einige alte Nachrichten löschen, bevor das IT.6T neue Nachrichten aufzeichnen kann.

7.11 Antwortverzögerung

Hiermit lässt sich die Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der Anrufbeantworter des IT.6T den Anruf annimmt und die jeweils eingestellte Ansage abspielt.

Verfügbare Einstellungen sind 3 bis 8 Rufzeichen oder **Gebührensparer**. Die Standardeinstellung ist 5 Rufzeichen.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anrufbeantworter** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Antwortverzögerung** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Ist Gebührensparer eingestellt und Sie überprüfen Ihren Anrufbeantworter von unterwegs auf neue Nachrichten, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach drei Rufzeichen entgegen. Wenn Sie keine neuen Nachrichten haben, erfolgt dies erst nach 5 Rufzeichen. Das heißt, Sie können also nach 4 Rufzeichen auflegen und dank dieser Funktion Zeit und Kosten sparen.

7.12 Tonqualität eingehender Nachrichten

Sie können die Tonqualität eingehender Nachrichten einstellen. Dafür gibt es zwei Optionen: **Standard** und **Hoch**.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anrufbeantworter** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Aufnahmequalität** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Standard** oder **Hoch** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Die Tonqualität kann nur vor Beginn der Aufzeichnung einstellt werden.

Wenn die Tonqualität auf **Hoch** *eingestellt ist, beträgt die Aufzeichnungszeit für Nachrichten 40 Minuten.*

7.13 Mithören

Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet und nimmt einen Anruf entgegen, können Sie über den Lautsprecher mithören, wenn der Anrufer eine Nachricht hinterlässt. So können Sie dann auch entscheiden, ob Sie mit dem Anrufer direkt sprechen wollen oder nicht.

1. Warten Sie hierfür, bis der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt. Wenn der Anrufer eine Nachricht hinterlässt, wird „Auf. läuft“ auf dem Display angezeigt. Drücken Sie **Lauthö**, um den Anrufer zu hören.
2. Um mit dem Anrufer direkt zu sprechen, drücken Sie R.
3. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

7.14 Fernzugriff

Mit dieser Funktion können Sie den Anrufbeantworter von unterwegs aus auf neue Nachrichten überprüfen, indem Sie Ihr IT.6T anrufen.

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

1. Rufen Sie mit einem externen Telefon Ihr IT.6T an. Drücken Sie dann bei Abspielen der Ansage die Rautetaste (#).
2. Geben Sie nun Ihre vierstellige Fernabfrage-PIN (Standardeinstellung: 0000) ein.

HINWEIS

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diese PIN ändern (siehe Seite 45).

3. Der Anrufbeantworter kann dann wie folgt bedient werden:

Taste	Betrieb
1	Aktuelle Nachricht löschen oder während der Wiedergabe zur nächsten Nachricht gehen
2	Nachrichtenwiedergabe
3	Jeweils nächste Nachricht abspielen
6	Nachricht bei laufender Wiedergabe löschen
7	Anrufbeantworter einschalten (bei Nachrichtenwiedergabe nicht verfügbar)
8	Wiedergabe anhalten
9	Anrufbeantworter ausschalten (bei Nachrichtenwiedergabe nicht verfügbar)

HINWEISE

Liegen neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter vor, werden diese nach Eingabe der richtigen Fernzugriff-PIN abgespielt.

Bei Eingabe einer falschen Fernzugriff-PIN folgt die Ansage „Falsche PIN" (bzw. drei Signaltöne). Sie können den PIN-Code für die Fernabfrage jetzt nochmals eingeben. Wenn er immer noch falsch ist, legt das IT.6T auf.

7.15 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anrufbeantworter** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Fernzugriff** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Aus** oder **Ein** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

7.16 Fernzugriff-PIN ändern

Es wird empfohlen die werkseitige Standard-PIN (0000) unbedingt zu ändern!

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Anrufbeantworter** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Fernzugriff** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **PIN Einstellung** und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die alte PIN ein und drücken Sie **OK**. (Standardeinstellung = 0000)
5. Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie die neue PIN nochmals ein und drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

8. Nicht stören

Ihr IT.6T kann für eine bestimmte Zeitdauer auf den „Nicht stören“ (DND)-Modus eingestellt werden. Wenn er aktiviert ist, klingelt das Telefon bei einem eingehenden Anruf nicht, außer ein Kontakt wurde als Ausnahme festgelegt (siehe Seite 35) oder die Einstellung **erlauben** wurde auf **Ein** eingestellt.

8.1 DND-Modus einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **nicht stören** und drücken Sie **OK**.
2. **Ein/Aus** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Start/Ende Zeit** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die Zeit für **Start** und **Ende** mithilfe der Tasten ein und drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

8.2 Erlauben-Modus ein-/ausschalten

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **nicht stören** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **erlauben** und drücken Sie **OK**.
3. **Ein/Aus** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

8.3 Anzahl der Ruftöne einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **nicht stören** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **erlauben** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Anz. Ruftöne** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Anzahl der Ruftöne (entweder **kein Klingelton** oder **10 - 20 klingeln**) und drücken Sie **OK**.

HINWEIS

Sobald **erlauben** *auf* **Ein** *eingestellt und die Anzahl der Ruftöne festgelegt ist, klingelt das IT.6T erst, wenn die eingestellt Anzahl der Ruftöne erreicht ist.*
Wenn Sie Ihr Mobilteil anpiepsen oder der Alarm eingestellt ist, klingelt das Telefon, auch wenn der DND-Modul aktiviert ist.

8.4 Häufigkeit einstellen

DND kann entweder auf **Einmal**, **Täglich**, **Wöchentlich**, **Mo bis Fr** oder **Samst.-Sonnt.** eingestellt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **nicht stören** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Frequenz** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Einmal**, **Täglich**, **Wöchentlich**, **Mo bis Fr** oder **Samst.-Sonnt.** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

9. Rufunterdrückung

Sie können das IT.6T so einstellen, dass das Telefon bei bestimmten Anrufern nicht klingelt. Kontakte können über das Telefonbuchmenü (siehe Seite 35) oder über das Rufunterdrückungsmenü gesperrt werden. Sie können bis zu 49 Nummern in der Anrufsperrliste speichern.

Für diese Funktion müssen Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Dafür ist ggf. eine Gebühr fällig.

WICHTIG

Wenn das Klingeln der Basisstation in den Einstellungen auf AN eingestellt ist, klingelt diese, auch wenn sich der Anrufer auf der Sperrliste befindet. Das Handset bleibt in diesem Fall lautlos.

9.1 Nummer hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Rufunterdrückung** und drücken Sie **OK**.
2. Falls bereits gesperrte Nummern vorhanden sind, wird der erste Eintrag markiert.
3. Drücken Sie **Optionen**. **Eintrag hinzuf.** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die Nummer, die Sie sperren möchten, mithilfe der Tasten ein, und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

9.2 Nummer anzeigen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Rufunterdrückung** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu dem Eintrag, den Sie anzeigen möchten.
3. Drücken Sie **Optionen**, blättern Sie zu **Details anzeigen** und drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display werden die verfügbaren Informationen angezeigt.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

9.3 Nummer löschen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Rufunterdrückung** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu dem Eintrag, den Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie **Optionen**, blättern Sie zu **Löschen** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **OK** erneut und die Nummer wird gelöscht.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

9.4 Alle Nummern löschen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Rufunterdrückung** und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Optionen**, blättern Sie zu **Alle löschen** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **OK** erneut und alle Nummern werden gelöscht.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

10. Sperrung

Sie können das IT.6T so einstellen, dass ausgehende Anrufe zu Rufnummern gesperrt werden, die mit bestimmten Ziffern beginnen.

In der Sperrliste können bis zu 4 Nummern eingestellt werden, die jeweils bis zu 4 Ziffern lang sein können. Wenn eine der Nummern in der Liste gewählt wird, wird der Anruf blockiert.

10.1 Sperrung ein-/ausschalten

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Sperrung** und drücken Sie **OK**.
2. **Sperr Modus** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die PIN mithilfe der Tasten ein und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

10.2 Nummer hinzufügen oder bearbeiten

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Sperrung** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Sperrnummer** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die PIN mithilfe der Tasten ein und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu einer Nummer in der Liste (Nummer 1 - 4) und drücken Sie **OK**.
5. Wenn eine Nummer bereits gespeichert ist, wird sie angezeigt. drücken Sie **Lösch.**, um eine Ziffer zu löschen, oder halten Sie **Lösch.** gedrückt, um alle Ziffern zu löschen.
6. Verwenden Sie die Tasten, um die neue Nummer zu speichern, und drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

10.3 PIN für die Sperrung einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Sperrung** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **PIN Einstellung** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die alte PIN ein und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die neue PIN mithilfe der Tasten ein und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die neue PIN nochmals ein und drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Eine gesperrte Nummer wird trotzdem gesendet, wenn Sie im Raumüberwachungsmodus als externe Nummer eingestellt ist.

11. Raumüberwachung

Sie können mit dem IT.6T-Mobilteil auch Geräusche in einem anderen Raum überwachen. Bei Erreichen eines eingestellten Lautstärkepegels wählt das Mobilteil eine voreingestellte Rufnummer oder ruft ein anderes Mobilteil an. Bei Auswahl von „Ein“ weist „Raumüberw. Ein“ darauf hin, dass die Funktion aktiviert ist; dabei dient zur Überwachung nur das Mikrofon des Mobilteils. Sowohl Lautsprecher als auch Hörer sind ausgeschaltet (Aus), und das Mobilteil klingelt bei eingehenden Anrufen auch nicht.

11.1 Raumüberwachung aktivieren/deaktivieren

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Raumüberw.** und drücken Sie **OK**.
2. **Ein** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
3. Danach geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück und **Raumüberw. Ein** wird angezeigt. Zum Ausschalten der Raumüberwachung drücken Sie **Aus**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Wenn kein Empfängergerät eingestellt wurde (entweder eine externe Nummer oder eine zusätzliche Mobilteilnummer), gibt das Gerät einen Signalton ab und auf dem Display wird **Empfangsgerät einstellen** *angezeigt.*

11.2 Empfangsgerät einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Raumüberw.** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Intern** oder **Extern** und drücken Sie **OK**.

Intern

1. Drücken Sie **OK** und das angemeldete Mobilteil wird angezeigt, zum Beispiel „Mobilteil 2“.
2. Blättern Sie, um das Mobilteil auszuwählen, dass die Raumüberwachung anruft, wenn ein bestimmter Lautstärkepegel erreicht wird.
3. Drücken Sie **OK**.

HINWEIS

Bei nur einem angemeldeten Mobilteil wird **kein zusätzl. HS**, *dann der vorherige Bildschirm angezeigt. Um diese Funktion (mittels Internruf) nutzen zu können, müssen mehrere Mobilteile angemeldet sein.*

Extern

Entweder

1. Drücken Sie OK. **Nr. Eingeben** ist markiert.
2. Drücken Sie OK, geben Sie die externe Nummer ein und drücken Sie OK.

Oder

1. Drücken Sie OK, blättern Sie zu **Nummer wählen** und drücken Sie OK.
2. Das Telefonbuch wird angezeigt. Blättern Sie entweder zu dem Eintrag, den Sie verwenden möchten, oder suchen Sie nach Alphabet und drücken Sie OK.
3. Blättern Sie zur Nummer, die Sie einstellen möchten, und drücken Sie OK.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Ist die Raumüberwachung aktiviert und wird ein bestimmter Lautstärkepegel erreicht, wird automatisch das Empfängergerät gewählt.

Haben Sie eingestellt, dass eine Rufnummer gewählt oder ein anderes Mobilteil angerufen werden soll, weisen 2 Signaltöne darauf hin, wenn diese nicht verfügbar sind;

11.3 Raumüberwachung einstellen

Die Raumüberwachung kann auf hoch, mittel oder niedrig (= Standardeinstellung) eingestellt werden.

So ändern Sie die Einstellung:

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Raumüberw.** und drücken Sie OK.
2. Blättern Sie zu **Stufe** und drücken Sie OK.
3. Blättern Sie zu **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch** und drücken Sie OK.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

WICHTIG

Dieses Produkt ist KEIN Babyphone und vor allem kein Ersatz für die verantwortungsvolle Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen.

12. Alarm

Das IT.6T hat eine integrierte Weckfunktion

12.1 Wecker einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Alarm** und drücken Sie **OK**.
2. **Wecker stellen** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie den Namen mithilfe der Tasten ein und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Sichern** und dann , um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

12.2 Wecker ein-/ausschalten

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Alarm** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zum Alarm, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.
3. **Ein/Aus** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Sichern** und dann , um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

12.3 Weckzeit einstellen

Bei gestelltem Wecker wird das Symbol auf dem Display angezeigt. Sie können auch verschiedene Weckeinstellungen pro Mobilteil vornehmen.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Alarm** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zum Alarm, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Uhrz. Eingeben** und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die Zeit (hh:mm) ein und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Sichern** und dann , um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

12.4 Häufigkeit einstellen

Der Wecker kann entweder auf **Einmal**, **Täglich**, **Wöchentlich**, **Mo bis Fr** oder **Samst.-Sonnt.** eingestellt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Alarm** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zum Alarm, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Frequenz** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Einmal**, **Täglich**, **Wöchentlich**, **Mo bis Fr** oder **Samst.-Sonnt.** und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Sichern** und dann , um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEISE

Wenn der Wecker auf **Einmal** *eingestellt ist, wird* *nicht mehr angezeigt, sobald der Wecker einmal ertönt ist.*

Wenn der Wecker auf **Täglich**, **Wöchentlich**, **Mo bis Fr** oder **Samst.-Sonnt.** *eingestellt ist, wird* *nach Ertönen des Weckers weiter angezeigt.*

Wenn der Wecker ertönt:

Drücken Sie **Aus**, *um den Wecker auszuschalten.*

Drücken **Snooze** *und der Wecker ertönt nach 5 Minuten erneut. Nach dreimaligem Drücken von* **Snooze** *schaltet sich der Wecker automatisch aus.*

12.5 Alarmton einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Alarm** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zum Alarm, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Alarm Ton** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zum gewünschten Klingelton und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Sichern** und dann , um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

12.6 Alarmname bearbeiten

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Alarm** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zum Alarm, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Name bearbeiten** und drücken Sie **OK**.
4. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie **OK**.
   Drücken Sie **Lösch.**, um ein Zeichen/eine Ziffer zu löschen, oder halten Sie **Lösch.** gedrückt, um alle Zeichen/Ziffern zu löschen.
5. Drücken Sie **Sichern** und dann , um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

12.7 Alarm löschen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Alarm** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zum Alarm, den Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Löschen** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **OK** zum Bestätigen und , um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

13.1 Ruftonlautstärke

Das Mobilteil hat 7 Einstellungen für die Ruftonlautstärke: Lautstärke 1 - 5, Ansteigend und AUS.

Wenn die Lautstärke auf „AUS“ eingestellt ist, wird angezeigt.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Töne** und drücken Sie **OK**.
2. **Klingellautst.** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie, um die Lautstärke des Ruftons einzustellen, und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Durch Auswahl von **Stumm** können Sie den Rufton bei einem ankommenden Anruf stumm schalten.

13.2 Klingelton

Es stehen insgesamt 10 Klingeltöne zur Auswahl.

Bei Auswahl im Menü werden die einzelnen Klingeltöne kurz angespielt.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Töne** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Klingelton** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zur gewünschten Leitung (Festnetz/Mobilteil 1/Mobilteil 2) und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zum gewünschten Klingelton und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

13.3 Klangprofil einstellen

Sie können 1 bis 5 verschiedene Profile für den den Ton des Hörers und des Freisprech-Modus einstellen. Die verschiedenen Profile sind: Laut, Bass, Hell, Klar, Rein.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Töne** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Profile** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zum gewünschten Profil und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Sie können die Klangprofile auch während eines Anrufs aufrufen. Drücken Sie dazu **Klang** *und blättern Sie zum gewünschten Profil.*

13.4 Tastenton

Jede Tastenbetätigung auf dem IT.6T Mobilteil wird mit einem Tastenton bestätigt, den Sie ein- oder ausschalten können.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Töne** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Tastentöne** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Aus** oder **Ein** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

13.5 Ton an der Basisstation

Wenn Sie das IT.6T Mobilteil wieder in die Basisstation legen, ertönt ein Signalton, den Sie ein- oder ausschalten können.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Töne** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Basis Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Aus** oder **Ein** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

13.6 Rufton an der Basisstation ein-/ausschalten

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Töne** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Rufton Basis** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Aus** oder **Ein** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

WICHTIG

Wenn das Klingeln der Basisstation in den Einstellungen auf AN eingestellt ist, klingelt diese, auch wenn sich der Anrufer auf der Sperrliste befindet. Das Handset bleibt in diesem Fall lautlos.

14. Einstellungen

14.1 ECO-Modus

Das IT.6T hat einen ECO-Modus mit verringerter Sendeleistung und geringerem Energieverbrauch. Diese Funktion ist standardmäßig auf **Aus** eingestellt.

So schalten Sie den ECO-Modus **Ein** oder **Aus**:

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. **ECO** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Aus** oder **Ein** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.2 ECO PLUS

Wenn ECO PLUS aktiviert ist und das Gerät 1 Minute lang nicht verwendet wird, wird die Stromversorgung zum Mobilteil und zur Basisstation unterbrochen. Bei einem eingehenden Anruf oder beim Drücken einer Taste wird das Gerät aktiviert und kehrt wieder in den Normalbetrieb zurück. Diese Funktion ist standardmäßig auf **Aus** eingestellt.

So schalten Sie ECO PLUS **Ein** oder **Aus**:

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **ECO PLUS** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Aus** oder **Ein** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.3 Mobilteilname

Bei Verwendung mehrerer Mobilteile mit der IT.6T Basisstation können Sie jedem Mobilteil zur Unterscheidung einen eigenen Namen geben.

Namen können bis zu 14 Zeichen lang sein.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Mobilteil Name** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie **OK**. Drücken Sie **Lösch.**, um ein Zeichen zu löschen, oder halten Sie **Lösch.** gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.4 Displaysprache

Verfügbare Spracheinstellungen sind:

English, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, Español und Português.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Sprache** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zur gewünschten Sprache und drücken Sie **OK**.

4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.5 Display Einstellungen

Sie können den Display Kontrast am Mobilteil einstellen wenn die Hintergrundbeleuchtung an ist und sich das Handteil in der Ladestation befindet .

14.5.1 Den Displaykontrast ändern

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie OK.
2. Blättern Sie zu **Bildschirm** und drücken Sie OK.
3. **Anzeigekontrast** ist markiert. Drücken Sie OK.
4. Wählen Sie die Kontraststärke aus und drücken OK.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.5.2 Einstellung der Hintergrund Beleuchtung

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie OK.
2. Blättern Sie zu **Bildschirm** und drücken Sie OK.
3. Blättern Sie zu **Hintergr.bel.** und drücken Sie OK.
4. Blättern Sie zu **In Station an** oder **In Station aus** und drücken Sie OK.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.6 Anrufeinstellungen

14.6.1 Automatische Telefonkonferenz

Wenn mehr als ein IT.6T Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist, kann sich ein zweites Mobilteil durch Drücken von R ganz einfach bei einem Anruf hinzuschalten.

Diese Funktion kann auf **Auto** oder **Aus** eingestellt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie OK.
2. Blättern Sie zu **Anrufeinstell.** und drücken Sie OK.
3. **Konferenz** ist markiert. Drücken Sie OK.
4. Blättern Sie zu **Auto** oder **Aus** und drücken Sie OK.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.6.2 Verschiedene Anrufcodes einstellen

Wenn Sie Ihr Telefonbuch von Ihrem Mobiltelefon herunterladen, können Sie das Telefon so einstellen, dass die Vorwahlinformationen lokaler Nummern entfernt werden, um ein Fehlschlagen von Anrufen bei Verwendung der Festnetzleitung zu vermeiden.

Es können 2 verschiedene Codes eingestellt werden: Ländervorwahl (6-stellig) und Ortsvorwahl (6-stellig).

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie OK.
2. Blättern Sie zu **Anrufeinstell.** und drücken Sie OK.

3. Blättern Sie zu **Ländercode** oder **Nation. Code** und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie den Code mithilfe der Tasten ein und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.6.3 Automatische Vorwahl einstellen

Diese Funktion prüft und formatiert ausgehende Wahlvorbereitungsnummern, bevor sie gewählt werden.

Sie können eine Erkennungsnummer mit bis zu 6 Stellen einstellen. Sobald diese Nummer eingestellt ist, prüft das Telefon die ersten Stellen jeder Wahlvorbereitungsnummer, und wenn sie übereinstimmen, ersetzt die Erkennungsnummer sie durch die Vorwahlnummer.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Anrufeinstell.** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Auto Vorwahl** und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die Vorwahlnummer mithilfe der Tasten ein und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.6.4 R-Tasten-Modus

Die Rückruffunktion ist für gewisse Netzdienste und bei Verwendung des Telefons mit Zentralen/Nebenstellenanlagen sehr nützlich.

Die Standardeinstellung des IT.6T ist landesspezifisch bereits an das Telefonnetz angepasst, muss also i. d. R.nicht geändert werden.

HINWEIS

Die Verwendung des IT.6T mit jeglichen Nebenstellenanlagen kann nicht garantiert werden.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Anrufeinstell.** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **R-Tasten-Modus** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Kurz**, **Mittel** oder **Lang** und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.6.5 Wählmodus

Werkseitig ist auf dem IT.6T die Tonwahl voreingestellt, was eigentlich nicht geändert werden muss.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Anrufeinstell.** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Wählmodus** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Impulswahl** oder **Tonwahl** und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.6.6 Automatische Uhr ein-/ausschalten

Wenn Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt haben, werden Datum und Uhrzeit auf allen Ihren Mobilteilen registriert, wenn ein Anruf empfangen wird. Diese Funktion kann auf Ein oder Aus eingestellt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Anrufeinstell.** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Auto Uhr** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK** zum Bestätigen.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.6.7 Ausgehende Leitung einstellen

Sie können das Mobilteil so einstellen, dass es die Festnetz-/Mobilfunkleitung, die Sie bei einem ausgehenden Anruf verwenden möchten, automatisch auswählt. Oder Sie können diese Funktion auf Manuell oder Auto einstellen.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Anrufeinstell.** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Ausgehend** und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Wenn „Auto" ausgewählt ist, wird die Leitung für den ausgehenden Anruf automatisch ausgewählt: Die Festnetzleitung hat höchste Priorität, gefolgt von Mobilteil 1 und Mobilteil 2. Wenn „Manuell" ausgewählt ist, blättern Sie zur gewünschten Leitung.

14.7 Visuelle Warnung ein-/ausschalten

Sie können einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung des Displays blinkt, wenn das Telefon klingelt.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Visuelle Warn.** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Blinken ein** oder **Blinken aus** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

14.8 Standardeinstellungen wiederherstellen

Sie können Ihr IT.6T jederzeit auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Beim Zurücksetzen des Telefons können Sie die Daten behalten oder entfernen. Wenn Sie die Daten behalten möchten, werden das Telefonbuch, die Anrufliste und die eingehenden Meldungen gespeichert. Wenn Sie die Daten entfernen möchten, werden alle Daten entfernt.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.

2. Blättern Sie zu **Werkseinstellung** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Daten entf.** oder „Daten erhalten“ und drücken Sie **OK**.
4. Das Gerät startet nach Abschluss des Zurücksetzens automatisch neu.

14.9 Anmeldung

Vor Beginn der Anmeldung muss der Akku des Mobilteils vollständig aufgeladen sein. Das Mobilteil sollte sich während der Anmeldung möglichst nah bei der Basisstation befinden. Mit Ihrer IT.6T Basisstation mitgelieferte Mobilteile sind bereits angemeldet.

14.9.1 Zusätzliches Mobilteil manuell anmelden

Auf dem Mobilteil:

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Registrierung** und drücken Sie **OK**.
3. **Mobilt. registr.** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **angezeigt. Drücke die Basis Suchtaste für 5s.**
5. Halten Sie ◉ an der Unterseite der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
6. Geben Sie die System-PIN ein und drücken Sie **OK**.
7. Die Basisstation weist die Mobilteilnummer automatisch zu.
8. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, hören Sie einen Signalton zur Bestätigung.

HINWEIS

War die Anmeldung nicht erfolgreich, gehen Sie nochmals wie hier beschrieben vor. Bitte beachten Sie, dass der Vorgang innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen sein muss. Wenn die Basisstation nach einigen Sekunden nicht gefunden wurde, kehrt das Mobilteil in den Standby-Betrieb zurück. Versuchen Sie die Anmeldung erneut.

Es können höchstens 5 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sein. Sie müssen dann erst ein Mobilteil abmelden, um ein neues anmelden zu können.

14.9.2 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann nur mittels eines anderen abgemeldet werden, d. h. wenn Sie nur ein Mobilteil verwenden, können Sie es auch nicht abmelden.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Registrierung** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Abmelden** und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die System-PIN ein und drücken Sie **OK**. (Standardeinstellung = 0000)
5. Blättern Sie zu dem Mobilteil, das Sie abmelden möchten, und drücken Sie **OK**.

14.10 Standardeinstellungen

Mobilteil Name	Motorola
Tastentöne	Ein
Klingelton	Festnetz Melodie 7
	Mobiltelefon Melodie 6
Klingellautstärke	4
Hörerlautstärke	2
Telefonbuch	Daten erhalten – Unverändert
	Daten entfernen – Geändert
Anrufliste	Daten erhalten – Unverändert
	Daten entfernen – Geändert
Wahlwiederholung	Daten erhalten – Unverändert
	Daten entfernen – Geändert
Master-PIN	0000
Tastensperre	Aus
Uhr	00:00
Alarm	Aus
Wählmodus	Tonwahl
Anrufbeantworter	Ein
Antwortmodus	Antw+Aufz.
Ansage	Vordefiniert
Antwortverzöger.	5
Fernzugriff	Aus

15. Kalender

Der aktuelle Monat wird im Kalender angezeigt und das aktuelle Datum ist standardmäßig markiert. Sie können neue Termine erstellen, Termine anzeigen und löschen. Blättern Sie, um Datum und Monat auszuwählen. Sie können außerdem eine Liste kommender Termine anzeigen.

15.1 Neuen Termin hinzufügen

Sie können das IT.6T verwenden, um sich an Termine wie Geburtstage, Jahrestage oder Verabredungen erinnern zu lassen. Das IT.6T kann insgesamt bis zu 15 Termine speichern.

Dabei können jeweils bis zu 50 Ziffern als Beschreibung eingegeben werden.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Kalender** und drücken Sie **OK**.
2. Der Kalender wird angezeigt. Blättern Sie zum Datum, für das Sie eine Erinnerung einstellen möchten. Drücken Sie **Optionen**.
3. **Erinnerung** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
4. **Ein/Aus** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
5. Blättern Sie zu **Ein** und drücken Sie **OK**.
6. Blättern Sie zu **Datum eingeben** und drücken Sie **OK**. Bearbeiten Sie das Datum, falls nötig, und drücken Sie **OK**.
7. Blättern Sie zu **Uhrz. Eingeben** und drücken Sie **OK**. Bearbeiten Sie die Zeit, falls nötig, und drücken Sie **OK**.
8. Blättern Sie zu **Erinnerung** und drücken Sie **OK**.
9. Geben Sie Text mithilfe der Tasten ein und drücken Sie **OK**.
10. Blättern Sie zu **Erinnerungs Ton** und drücken Sie **OK**.
11. Blättern Sie zum gewünschten Klingelton und drücken Sie **OK**.
12. Drücken Sie **Sichern**, um den Termin zu speichern.
13. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEISE

Bei Auswahl von **Keine Melodie** *wird nur die eingegebene Beschreibung im Display angezeigt und kein Alarm ertönt.*

Ist kein Speicherplatz mehr verfügbar, wird eine Warnmeldung auf dem Display angezeigt. In diesem Fall muss für einen neuen Termin ein gespeicherter gelöscht werden.

15.2 Akustische Erinnerung ausschalten

Zum Termin klingelt das Mobilteil, wenn ein Rufton eingestellt ist. Drücken Sie **Aus**, um das Klingeln zu stoppen. Wenn **Keine Melodie** eingestellt ist, klingelt das Mobilteil nicht.

HINWEIS

Wenn keine Taste gedrückt wird, stoppt der Alarm nach einer Minute, jedoch bleibt die Erinnerung auf dem Bildschirm.

15.3 Termin bearbeiten

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Kalender** und drücken Sie **OK**.
2. Gespeicherte Termine werden angezeigt. Blättern Sie zum Termin, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die gewünschte Option ein und bearbeiten Sie sie und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Sichern**, um den Termin zu speichern.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

15.4 Termin löschen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Kalender** und drücken Sie **OK**.
2. Gespeicherte Termine werden angezeigt. Blättern Sie zum Termin, den Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Löschen** und drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **Löschen bestätigen?** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

16. Notizblock

Sie können eine Notiz eingeben, die auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt wird.

16.1 Notiz erstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Notizblock** und drücken Sie **OK**.
2. **Notiz hinzuf.** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie Text mithilfe der Tasten ein und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

16.2 Notiz bearbeiten

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Notizblock** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zur Notiz, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.
3. **Eintrag ändern** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
4. Bearbeiten Sie den Text, falls nötig, und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

16.3 Notiz ein-/ausschalten

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Notizblock** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zur Notiz, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

HINWEIS

Sobald eine Notiz eingestellt ist, wird sie auf dem Standby-Bildschirm des Mobilteils angezeigt, bis sie ausgeschaltet wird.

16.4 Notiz löschen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Notizblock** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zur Notiz, die Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Löschen** und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zum Bestätigen **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

17. Hintergrundbild

Sie können aus 10 verschiedenen Hintergrundbildern für Ihr Mobilteil auswählen oder kein Hintergrundbild einstellen.

17.1 Hintergrundbild einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Hintergrundbild** und drücken Sie **OK**.
2. **Hintergrundwahl** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zum gewünschten Hintergrundbild und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

18. Datum & Zeit

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt, werden von der Basisstation Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen mit dem ersten ankommenden Anruf automatisch eingestellt. (Diese Funktion kann ausgeschaltet werden, siehe Seite 60). Sie können die Uhrzeit für einzelne Mobilteile auch manuell einstellen.

18.1 Datum und Uhrzeit

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Datum & Uhrzeit** und drücken Sie **OK**.
2. **Datum eingeben** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie das Datum mithilfe des Formats TT-MM-JJJJ ein, zum Beispiel 04-08-2014 für 4. August 2014, und drücken Sie **OK**.
4. Blättern Sie nach unten zu **Uhrz. Eingeben** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die Zeit (hh:mm) ein und drücken Sie **OK**.
   Im 12-Stunden-Format können Sie *Int drücken, um zwischen **am** und **pm** auszuwählen.
6. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

18.2 Datumsformat

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Datum & Uhrzeit** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Datumsformat** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **TT-MM-JJJJ** oder **MM-TT-JJJJ** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

18.3 Zeitformat

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Datum & Uhrzeit** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Zeitformat** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **24 Stunden** oder **12 Stunden** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Kein Freizeichen bzw. Wählton?

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
- Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob der Anschluss an den Netzstrom richtig durchgeführt wurde und das Gerät eingeschaltet ist.

Keine Anzeige

- Prüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist. Halten Sie gedrückt.
- Setzen Sie die Basisstation zurück, indem Sie die Akkus herausnehmen und das Gerät vom Netzstrom trennen. Warten Sie ca. 15 Sekunden, bevor Sie es wieder anschließen. Lassen Sie Mobilteil und Basisstation eine Minute lang synchronisieren.

Das Symbol zeigt 1 Balken an und das Mobilteil piept.

- Mobilteil befindet sich außerhalb der Funktionsreichweite. Gehen Sie näher zur Basisstation.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist (siehe Seite 61).
- Prüfen Sie, ob der Anschluss an den Netzstrom richtig durchgeführt wurde und das Gerät eingeschaltet ist.

Telefonbuch von meinem Mobiltelefon wird nicht kopiert

- Vergewissern Sie sich, dass das IT.6T und Ihr Mobiltelefon abgestimmt sind (siehe Seite 21).

Das IT.6T wird in der Geräteliste des Mobiltelefons nicht angezeigt

- Trennen Sie die IT.6T Basisstation vom Strom und schließen Sie sie wieder an.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion am Mobiltelefon aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
- Sollte das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie das IT.6T auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück (siehe Seite 60).

Ich kann keine Anrufe auf dem IT.6T über das Mobilfunknetz tätigen/entgegennehmen

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon abgestimmt ist und „Verbunden“ anzeigt.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion am Mobiltelefon aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
- Prüfen Sie das Signal an Ihrem Mobiltelefon.

Tasten funktionieren nicht

- Prüfen Sie, ob die Tasten nicht gesperrt sind (siehe Seite 29).

Symbol bewegt sich während des Ladens nicht

- Ändern Sie die Position des Mobilteils in der Basisstation etwas.
- Reinigen Sie die Ladekontakte mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch.
- Prüfen Sie, ob der Anschluss an den Netzstrom richtig durchgeführt wurde und das

Gerät eingeschaltet ist.

- Der Akku ist voll geladen. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol auf dem Display angezeigt: .

Keine Anruferkennung

- Prüfen Sie Ihre Vereinbarung mit Ihrem Netzbetreiber (siehe Seite 36).
- Die Rufnummernübermittlung ist evtl. unterdrückt.
- Der Kontakt ist evtl. nicht im Telefonbuch gespeichert. Prüfen Sie, ob der richtige Name/die richtige Nummer im Telefonbuch gespeichert ist (mit vollständiger Vorwahl).

Mobilteil kann nicht an der Basisstation angemeldet werden

- Sie können höchstens 5 Mobilteile an einer IT.6T Basisstation anmelden. Sie müssen ein Mobilteil abmelden, um ein neues anmelden zu können (siehe Seite 61).
- Prüfen Sie, ob Sie den richtigen PIN-Code eingegeben haben (Voreinstellung = 0000).
- Mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt? Auch Störverhalten könnte die Ursache hierfür sein.

Mobilteil klingelt nicht

- Die Ruftonlautstärke des Mobilteils ist möglicherweise ausgeschaltet (siehe Seite 55).

Basisstation klingelt nicht

- Die Ruftonlautstärke der Basisstation ist möglicherweise ausgeschaltet (siehe Seite 56).

Interferenz bei meinem Telefon oder bei einem anderen

Elektrogeräten in der Nähe

- Stellen Sie Ihr IT.6T mindestens einen Meter von Elektrogeräten oder Hindernissen aus Metall auf, um die Gefahr von Interferenzen zu vermeiden.

Der Anrufbeantworter zeichnet keine neuen Nachrichten auf?

- Evtl. ist der Speicher des Anrufbeantworters voll? Spielen Sie einige Nachrichten ab und löschen Sie sie (siehe Seite 42).
- Ist der Modus „Nur Ansage“ eingestellt? Stellen Sie den Modus auf „Antw+Aufz.“ (siehe Seite 41).

20. Allgemeine Informationen

WICHTIG

Das Gerät ist nicht konzipiert, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen.

Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Telefon nicht mit nasen Händen oder im Wasser benutzen.
- Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbad usw.) benutzen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungsoder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
- Überlasten Sie Steckedosen und Verlängerungskabel nicht.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät ggf. mit einem Überspannungsschutz.
- Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind.
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Handapparat oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.
- Das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

Installationsanleitung

- Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.

- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.
- Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzuversetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.
- Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
- Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Akkus

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Akkus nicht. Akkus enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

VORSICHT

Versuchen Sie bitte nicht die Batterie auszubauen. Explosionsgefahr beim Austausch der Akkus gegen einen anderen Typ.

- Das IT.6T hat einen fest eingebauten aufladbaren Akku.Versuchen Sie bitte nicht den Akku zu entfernen, Sie würden die Garantie verlieren Sollte ein Batterieersatz nötig sein nehmen Sie bitte mit unserer Hotline , die Sie in der Bedienungsanleitung finden, Kontakt auf

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Reinigung

- Reinigen Sie Handapparat und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Der Handapparat kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal. Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.

- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, wie beispielsweise im Badezimmer.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines Gewitters abzuziehen.

Entsorgung

Muss die Batterie ersetz werden erhalten Sie über unsere Servicenummer Details über die fachgerechte Entsorgung und den Batterieersatz.

Garantie für Gerät und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Motorola-Produkt entschieden haben, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong („SUNCORP“) hergestellt wird.

Was ist durch diese Garantie abgedeckt?
Entsprechend nachstehender Ausschlüsse, garantiert SUNCORP, dass dieses Motorola-Produkt („Produkt“) oder zur Benutzung mit diesem Produkt zertifiziertes Zubehör („Zubehör“) frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern es normal benutzt wird. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich und nicht übertragbar.

Wer ist abgedeckt?
Diese Garantie betrifft nur den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

Was unternimmt SUNCORP?
SUNCORP oder der autorisierte Fachhändler repariert oder ersetzt das Produkt oder Zubehörteil nach eigenem Ermessen innerhalb eines geschäftlich vernünftigen Zeitraums kostenfrei, sofern es nicht dem garantierten Zustand entspricht. Wir benutzen möglicherweise funktional gleichwertige generalüberholte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Ersatzteile.

Welche anderen Einschränkungen gibt es?
STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT, ANDERENFALLS SIND REPARATUR ODER WARENUMTAUSCH GEMÄß DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERBRAUCHER UND SIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. IN KEINEM FALL SIND MOTOROLA ODER SUNCORP HAFTBAR, SEI ES VERTRAGLICH ODER GEMÄß SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT ODER ZUBEHÖRTEIL HINAUSGEHEN ODER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONS- ODER SONSTIGER FINANZIELLER VERLUST AUFGRUND DER MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DER VOLLSTÄNDIGEN NUTZUNG DIESES PRODUKTS.

Einige Länder lassen Einschränkungen oder Ausschlüsse von Folgeschäden für den Garantiezeitraum nicht zu, daher treffen diese Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte neben Ihren gesetzlichen Ansprüchen, die von Land zu Land abweichen.

Produkte	Garantiedauer
Konsumgüter	**3 (drei) Jahre** ab Kaufdatum durch den Ersterwerber.
Zubehör (Akkus, Netzteil(e) und Kabel)	**90 (neunzig) Tages** ab Kaufdatum durch den Ersterwerber des Produkts.
Konsumgüter und Zubehörteile, die ersetzt oder repariert wurden	**Unterschiedszeitraum zur Originalgarantie oder 90 (neunzig) Tage** ab Rückgabedatum an den Verbraucher; der längere Zeitraum gilt.

Garantieausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Akkus. Nur Akkus, deren voll geladene Kapazität unter 80 % abfällt und auslaufende Akkus sind von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt.

Zweckentfremdung und falsche Anwendung. Schäden aufgrund von:
(a) unsachgemäßem Betrieb, Lagerung, Zweckentfremdung und falscher Anwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, wie Beschädigungen (Kratzer, Brüche usw.) am Gehäuse des Produkts aufgrund von Zweckentfremdung; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Schweißbildung, Sand, Schmutz und dergleichen, extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Nutzung von Produkt oder Zubehör für gewerbliche Zwecke oder Benutzung von Produkt oder Zubehör unter ungewöhnlichen Nutzungsbedingungen oder (d) sonstigen Handlungen, die nicht auf Fehler von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, sind nicht abgedeckt.

Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola). Schäden aufgrund der Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola oder zertifiziert) oder sonstiger Peripheriegeräte sind nicht abgedeckt.

Unbefugter Eingriff oder Veränderung. Schäden aufgrund von Diensten, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Veränderung oder Modifizierung durch Dritte (nicht Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Kundendienst) sind nicht abgedeckt.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) mit entfernter, veränderter oder unkenntlich gemachter Seriennummer oder Datumaufdruck; (b) gebrochenen Siegeln oder Zeichen von Eingriffen; (c) nicht übereinstimmenden Seriennummern der Platine oder (d) nicht passenden oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind nicht abgedeckt.

Kommunikationsdienste. Schäden oder Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

Garantieansprüche anmelden und sonstige Informationen erhalten?
Zum Erhalt von Diensten oder Informationen wählen Sie bitte: 0800 6686 3328.

Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. Zubehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von SUNCORP oder einem autorisierten Händler.

Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw.an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen fügen Sie bitte bei: (a) das Produkt oder Zubehörteil; (b) den Original-Kaufbeleg mit Datum, Ort und Verkäufer des Produkts; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts, sofern sich diese im Verkaufskarton befand; (d) eine Beschreibung des Problems und (am allerwichtigsten); (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben?
Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr IT.6T hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefontypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist.

Zusätzliche Handapparate und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

Anschluss an einer Telefonzentrale

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

Rückruf

Sie müssen möglicherweise die Recallfunktion benutzen, wenn Sie den Anschluss an einer Telefonzentrale vornehmen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren PABX-Lieferanten.

Suncorp

CE

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname:	Motorola
Type:	IT.6.1T, IT.6.2T, IT.6.3T, IT.6.4T and IT.6.1H
Descriptions:	DECT phone with telephone answering machine (IT.6.xT) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety:	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EMC:	EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum :	EN301406 v2.1.1
Ecodesign :	EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:	
Printed name & Position:	CW Cheung – Chief Technical Officer
Date:	August 16, 2013
Place:	2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., ofzieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Die Bluetooth Markenrechte liegen beim Markenbesitzer und werden von Suncorp auf Lizenzbasis benutzt. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2014 Motorola Mobility LLC.
Alle Rechte vorbehalten.

Version 8 (DE.2)